

IRBIS

TUNGUS

400

500L

600L

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО! Ознакомьтесь перед началом эксплуатации!

Не допускается запуск двигателя транспортного средства с незакрытыми и незапертыми капотом, защитными ограждениями и кожухами. Предельная температура надежного пуска двигателя с применением средств облегчения запуска – -30°C . Запуск двигателя при температуре окружающей среды ниже -30°C не гарантируется. Предусмотрен ручной аварийный запуск двигателя.

Способы облегчения запуска двигателя при сильном морозе:

- 1. Когда вы закончили поездку, до того, как выключить двигатель, несколько раз интенсивно нажмите на рычаг дроссельной заслонки. Свеча зажигания очистится и завести в следующий раз снегоход будет проще.**
- 2. Периодически заводите снегоход, прогревая двигатель. При температуре порядка -30 градусов, двигатель остывает до температуры воздуха за **30-40** минут.**
- 3. Снимите АКБ со снегохода и храните ее в тепле во время длительной стоянки**
- 4. Не допускайте сильной разрядки АКБ, по возможности не оставляйте снегоход на сильном морозе на длительное время (пуск при низких температурах вредит двигателю).**

Благодарим Вас за покупку снегохода IRBIS TUNGUS 400/500L/600L. Данное руководство содержит важную информацию по технике безопасности, предоставляет сведения о специальных приемах и практических навыках, необходимых для управления этим транспортным средством, а также включает инструкции по безопасному управлению и необходимому техническому обслуживанию.

Вождение снегохода – увлекательное занятие, и мы надеемся, что Вы получите истинное удовольствие.

В процессе производства снегохода IRBIS TUNGUS 400/500L/600L были соблюдены все существующие и действующие законы и нормы, касающиеся шума и воздействия на окружающую среду.

Прежде чем использовать Ваше новое приобретение, внимательно и до конца прочтите данное руководство. Оно содержит важную информацию по технике безопасности. Не управляйте снегоходом без надлежащего опыта.

Не давайте **детям управлять данным транспортным средством**. Это может привести к тяжелым травмам.

Помните, Ваш снегоход **не предназначен для дорог общего пользования**.

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими условными обозначениями, которые помогут Вам лучше сориентироваться в данном руководстве и выделить особо важные условия эксплуатации и предостережения:



- Внимание! Важная информация!



- Внимание! Опасно для жизни!



- Осторожно! Огнеопасно!



- Осторожно! Едкие вещества и их пары!



- Осторожно! Взрывоопасно!



- Вам на заметку!

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности	5
Описание снегохода IRBIS TUNGUS 400/500L/600L	7
Порядок разборки / сборки пластиковых облицовок.....	8
Идентификационные номера	15
Технические характеристики	16
Устройство снегохода	17
Основные органы управления	19
Подготовка к эксплуатации	24
Обкатка снегохода.....	26
Управление снегоходом.....	27
Перевозка снегохода.....	28
<i>Строповка снегохода.....</i>	28
Перевозка багажа.....	29
Периодическое обслуживание	30
<i>Проверка и замена моторного масла.....</i>	30
<i>Замена масла в редукторе.....</i>	31
<i>Регулировка троса газа, топливный кран, проверка свечи зажигания</i>	32
<i>Обслуживание аккумуляторной батареи.....</i>	33
<i>Предохранитель.....</i>	33
<i>Тормозная система</i>	34

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Приводная цепь</i>	35
<i>Воздушный фильтр</i>	36
<i>Резервный запуск двигателя</i>	36
<i>Регулировка света головных фар</i>	37
<i>Замена ламп в фаре головного света</i>	37
<i>Регулировка натяжения гусеницы</i>	38
<i>Регулировка задней подвески</i>	39
Мойка и хранение	40
Регламентные работы	41
Схема электрическая	42
Условия гарантии	43
Гарантийный талон	45
Талоны технического обслуживания	46
Гарантийные талоны	49
Основные неисправности и методы их устранения	53
<i>Двигатель не запускается</i>	53
<i>Двигатель не развивает достаточной мощности</i>	54
<i>Двигатель не устойчиво работает на холостом ходу</i>	54
<i>Неэффективная работа тормоза</i>	55

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Снегоход является транспортным средством повышенной опасности. Управление снегоходом отличается от управления другими транспортными средствами, включая квадроциклы и автомобили. Даже при совершении обычных маневров, таких как повороты, въезд в гору или езда по неровной поверхности, могут легко произойти столкновение или переворачивание транспортного средства, если не будут соблюдены все меры предосторожности.

- Внимательно прочтайте данное руководство и все обозначения и следуйте прописанным инструкциям по управлению.
- Не управляйте снегоходом, не имея надлежащей подготовки. Не допускайте к управлению транспортным средством людей, не имеющих удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории и необходимого опыта управления.
- Запрещается управление снегоходом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Всегда будьте предельно осторожны при движении по незнакомой местности. Будьте готовы к изменениям условий рельефа при управлении транспортным средством.
- Всегда держите обе руки на руле, а обе ноги на подножках во время вождения.
- Не управляйте снегоходом на спусках, слишком круtyх для данного транспортного средства и для вашего опыта. Потренируйтесь на маленьких спусках, прежде чем приступать к большим.
- Не допускаются прыжки и другие трюки.
- Никогда не выбирайте слишком высокую скорость, если она не соответствует вашим навыкам и условиям эксплуатации. Всегда выбирайте скорость в соответствии с дорогой, степенью видимости, условиями эксплуатации и вашим опытом.
- Всегда следуйте правилам осмотра и технического обслуживания, указанным в данном руководстве. Перед каждым использованием транспортного средства убедитесь, что он в исправном состоянии и безопасен для управления.
- Не допускается управление снегоходом без защитного шлема соответствующего размера. Также необходимо надеть средство для защиты глаз, одежду, соответствующую погодным условиям.
- При поездках на дальние расстояния, всегда имейте с собой резервный запас топлива.

- Всегда следуйте соответствующим инструкциям данного руководства при пересечении наклонной поверхности. Избегайте горок с чрезмерно скользкой или поврежденной поверхностью. Переместите ваш вес в сторону подъема. Никогда не разворачивайте снегоход на горке, пока не отработаете технику разворота на ровной поверхности. По возможности избегайте пересечения крутых горок.
- Всегда следуйте соответствующим инструкциям данного руководства при спуске и торможении на горке. Осмотрите внимательно дорогу перед спуском. Переместите ваш вес назад. Никогда не спускайтесь с горки на высокой скорости. Избегайте спуска с горы под углом, что может заставить снегоход наклониться в сторону. По возможности спускайтесь строго вниз.
- Никогда не превышайте допустимую нагрузку на снегоход. Перевозимый груз должен быть равномерно распределен и безопасно закреплен. Оставляйте большую дистанцию для торможения.
- Никогда не ремонтируйте снегоход при помощи несоответствующего оборудования или приспособлений.
- Всегда следуйте соответствующим инструкциям данного руководства при въезде на горку. Сначала проверьте поверхность дороги. Никогда не въезжайте на горку по слишком скользкой дороге или дороге с поврежденным покрытием. Переместите ваш вес вперед. Никогда не въезжайте на горку на высокой скорости.
- Всегда соблюдайте соответствующие рекомендации, если при въезде на горку заглох мотор или транспортное средство поехало назад. Для того чтобы при въезде на горку двигатель не заглох, сохраняйте равномерную скорость.
- Будьте осторожны при скольжении или заносе. Учитесь безопасному управлению при скольжении или заносе, тренируясь на пониженной скорости на ровной, гладкой поверхности. На чрезмерно скользких поверхностях, таких как лед, двигайтесь медленно и будьте очень осторожны, чтобы сократить риск скольжения или заноса.
- Управлять снегоходом в возрасте до 16 лет запрещено.
- Снегоход не предназначен для дорог общего пользования. Запрещается выезжать на проезжую часть дорог и улиц.

ОПИСАНИЕ СНЕГОХОДА IRBIS TUNGUS 400/500L/600L

Назначение снегохода.

Снегоход IRBIS TUNGUS 400/500L/600L является внедорожным механическим транспортным средством, предназначенным для передвижения людей, перевозки грузов по снежному бездорожью при температуре окружающего воздуха от плюс 5⁰С до минус 40⁰С. В виду конструкционных особенностей снегохода, не допускается длительная езда по льду или укатанному снегу, так как из-за этого могут пригореть склизовые накладки гусеничного блока. В случае необходимости такой поездки периодически выезжайте на участки с рыхлым снегом для смазки склизовых накладок.

Конструкция снегохода.

Снегоход IRBIS TUNGUS 400/500L/600L поставляется в трех цветовых гаммах отличающихся также по объему двигателя: IRBIS TUNGUS 400 имеет короткую базу и двигатель 190FD объемом 420 кубических сантиметров с принудительным воздушным охлаждением.

IRBIS TUNGUS 500L имеет длинную базу и двигатель 190F-2D объемом 460 кубических сантиметров с принудительным воздушным охлаждением.

IRBIS TUNGUS 600L имеет длинную базу и двигатель GB620 объемом 620 кубических сантиметров с принудительным воздушным охлаждением.

Снегоход IRBIS TUNGUS 400/500L/600L создан по классической схеме «две лыжи впереди/одна гусеница сзади». При использовании данной схемы снегоход опирается на поверхность тремя точками, расположенными треугольником. Благодаря этому снегоход обладает оптимальной устойчивостью, достаточной для решения большинства задач. Также данная конструкция является залогом относительно низкого веса, оптимального расположения центра тяжести и ремонтной доступности всех основных узлов и агрегатов.

Снегоход IRBIS TUNGUS 400/500L/600L оснащен автоматической трансмиссией-вариатором. Рычаг переключения режимов трансмиссии служит для переключения на задний или передний ход, а также включения нейтральной передачи.

Снегоход оснащен гусеницей длиной 2828мм на модели IRBIS TUNGUS 400 и 3333мм на моделях IRBIS TUNGUS 500L/600L, имеет ширину 500 мм, с грунтозацепами высотой 19мм, катково-склизовой подвеской гусеничной тележки с тремя амортизаторами, с возможностью регулировок.

Снегоход комплектуется двухпозиционным подогревом ручек руля и курка газа, розеткой для внешних приборов 12V, закрытым подседельным пространством, электронной многорежимной панелью приборов, системой аварийного глушения двигателя, системой резервного запуска двигателя, гидравлическим дисковым тормозом.

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ / СБОРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОБЛИЦОВОК

1. Для снятия левой боковой крышки, необходимо отянуть резинку фиксации вдоль пластика.



2. Потянуть крышку на себя.



3. И демонтировать, потянув наружу.




ПОРЯДОК РАЗБОРКИ / СБОРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОБЛИЦОВОК

1. Для более полного доступа к левой части двигателя, а также для очистки воздушного фильтра и при обслуживании приводной цепи, необходимо открутить винты, удерживающие облицовку.



2. Демонтировать боковой пластик, потянув облицовку вниз.

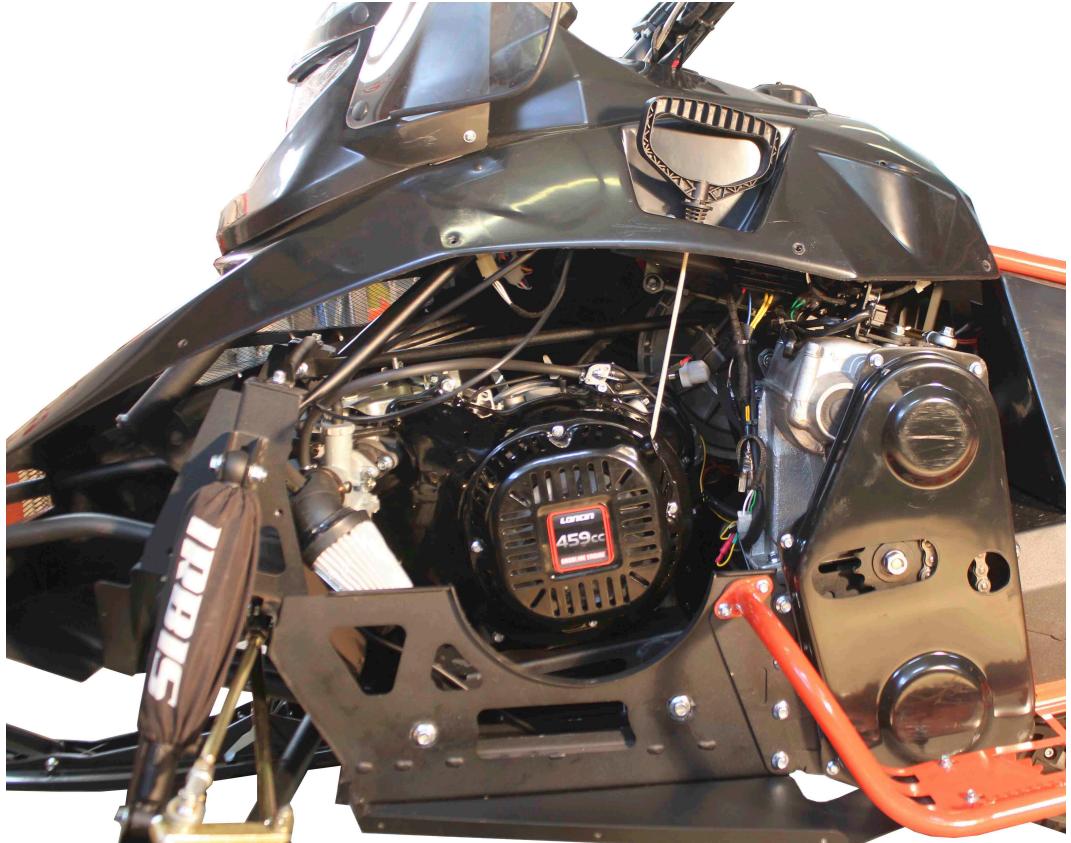

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ / СБОРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОБЛИЦОВОК


1. Для снятия правой боковой крышки необходимо оттянуть резинку фиксации вдоль пластика



2. Для более полного доступа к правой части двигателя необходимо открутить винты, удерживающие облицовку.





3. Демонтировать боковой пластик, потянув облицовку вниз

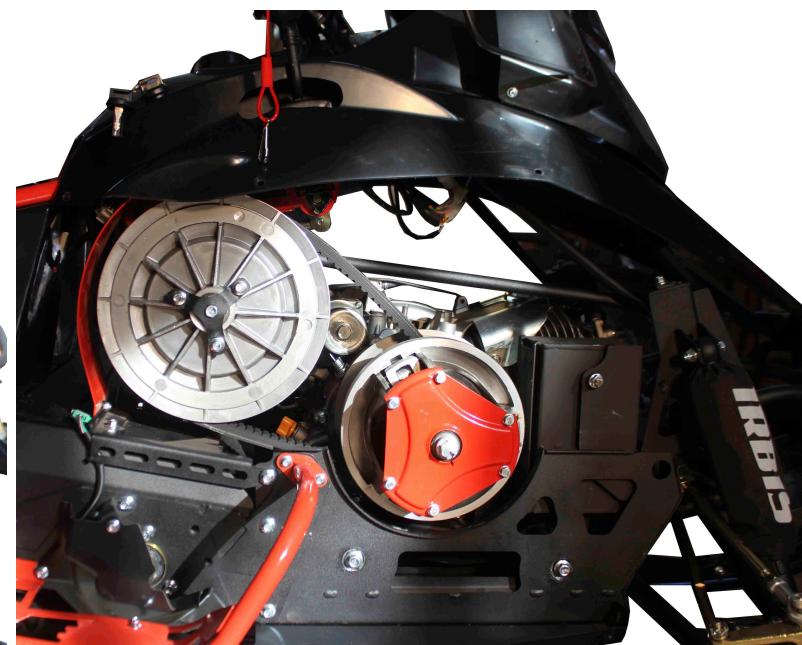

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ / СБОРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОБЛИЦОВОК

Для замены свечи и регулировки клапанов, необходимо открутить винт и потянуть крышку на себя.

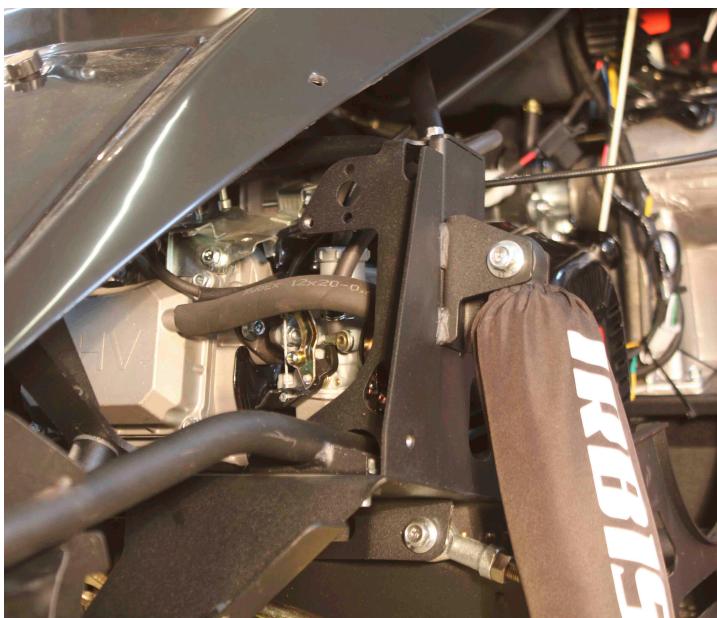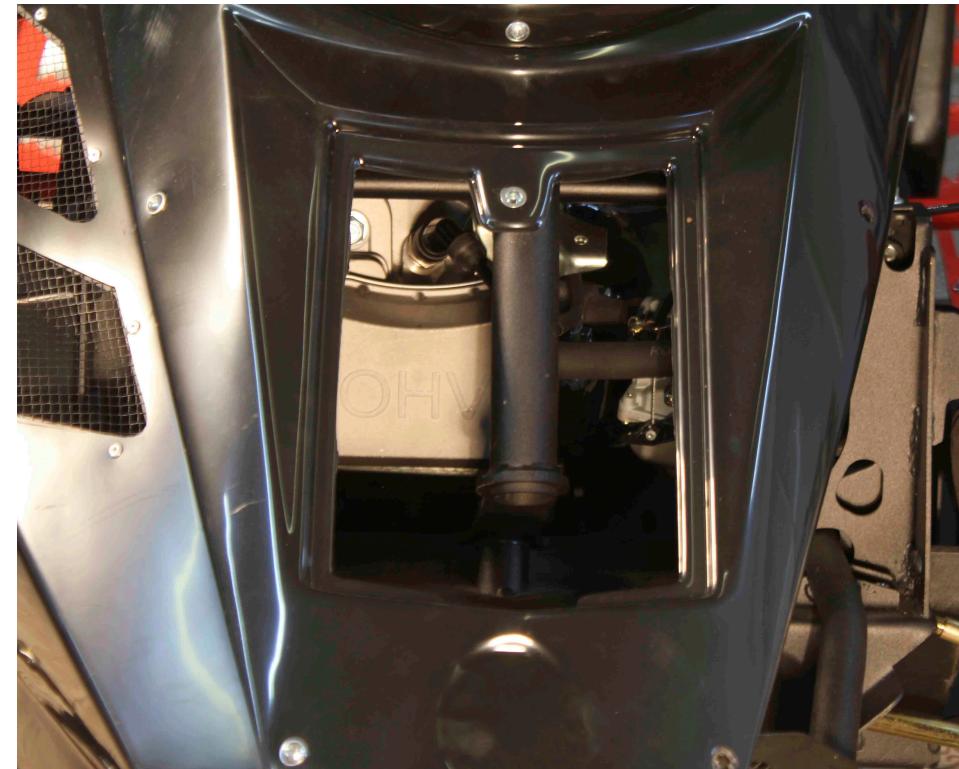



ПОРЯДОК РАЗБОРКИ / СБОРКИ

Для доступа в багажный отсек необходимо нажать на кнопку открытия багажного отсека и демонтировать сиденье.



ПОРЯДОК РАЗБОРКИ / СБОРКИ

Обратите внимание на правильность установки рулевой тяги (внутренний наконечник - пальцем вниз, наружный - пальцем вверх) и тяги развала (наконечник с втулкой устанавливается в раму, без втулки - на ось крепления лыжи) при сборке или ремонте.

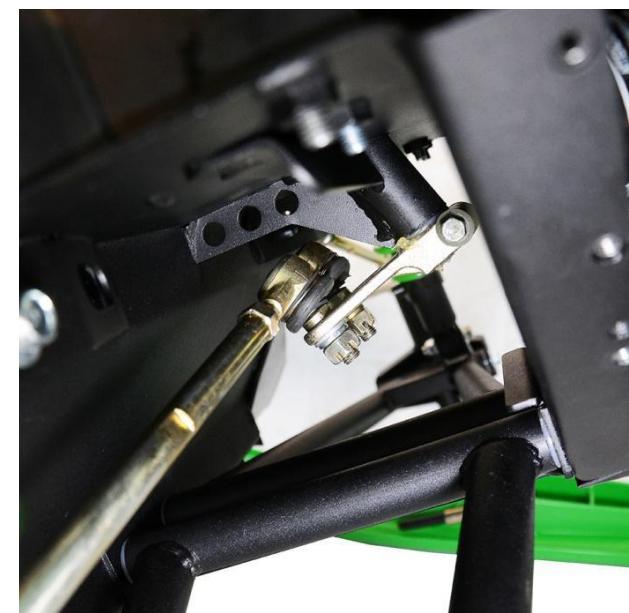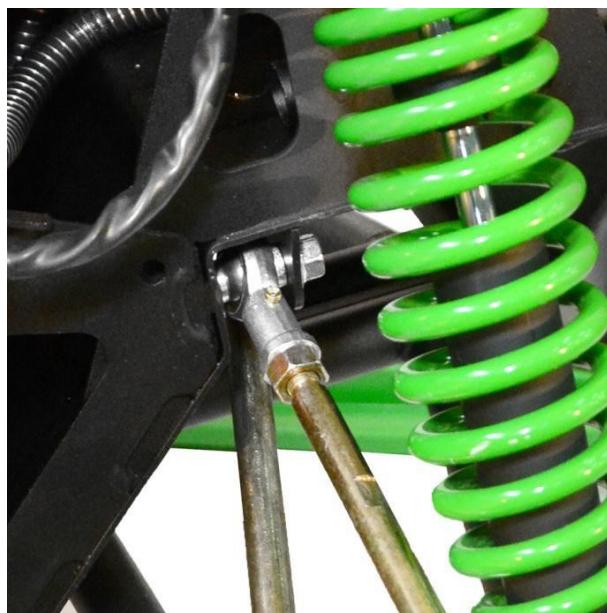

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ / СБОРКИ

Регулировка развала/схождения лыж.

Вы можете изменить высоту передней подвески, изменив расположение кронштейна крепления амортизатора. Установите снегоход на ровную поверхность.

1. Ослабьте болты крепления цапфы.
2. Ослабьте контргайки оси регулировки развала (тяга должна свободно вращаться).
3. Открутите болты крепления кронштейна амортизатора и отрегулируйте необходимую высоту передней подвески перемещая кронштейн (крепление кронштейна имеет три положения).
4. Отрегулируйте развал лыж вращая тягу оси развала (ось крепления лыжи должна быть под углом 90° относительно поверхности).




5. Отрегулируйте схождение лыж:
 - проверьте, чтобы руль располагался прямо
 - ослабьте контргайки наконечников обеих рулевых тяг
 - замерьте расстояние между передней и задней частью лыж
 - вращением рулевых тяг добейтесь, чтобы при положении лыж “прямо-вперед” расстояние в передней части лыж было больше, чем расстояние в задней части лыж на 10мм
 - затяните контргайки.



После сборки необходимо проверить работоспособность всех узлов и агрегатов транспортного средства.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

1. Номер двигателя:

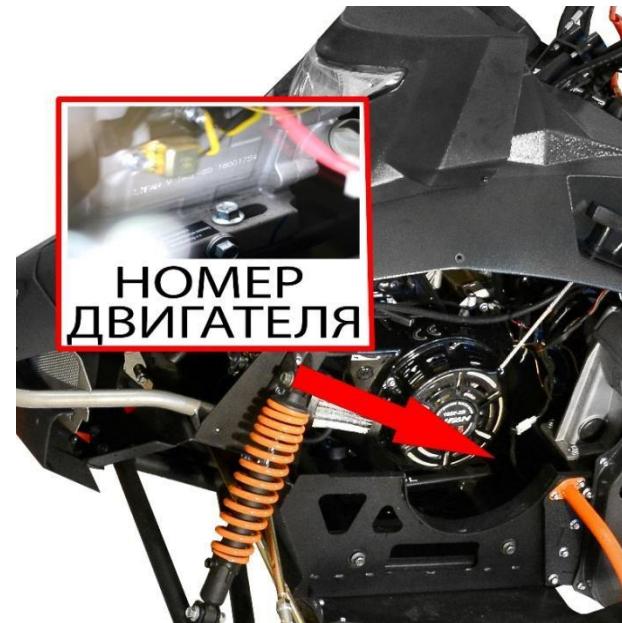

2. VIN номер:

3. Модель транспортного средства:


Номер двигателя нанесен на двигателе снегохода, VIN номер нанесен возле переднего правого амортизатора.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Технический параметр		
Модель	TUNGUS 400	TUNGUS 500L	TUNGUS 600L
Размеры Д x Ш x В	2690x1040x1075 мм	2900x1040x1075 мм	2900x1040x1075 мм
Высота по седлу	715 мм	715 мм	715 мм
Передняя подвеска	Независимая рычажная	Независимая рычажная	Независимая рычажная
Тормозная система	Гидравлическая, с дисковым тормозом	Гидравлическая, с дисковым тормозом	Гидравлическая, с дисковым тормозом
Двигатель	Одноцилиндровый, четырехтактный, с принудительным воздушным охлаждением	Одноцилиндровый, четырехтактный, с принудительным воздушным охлаждением	Одноцилиндровый, четырехтактный, с принудительным воздушным охлаждением
Максимальная мощность	11,3 кВт / 15 л.с. (3600 об/мин)	14,7 кВт / 20 л.с. (3600 об/мин)	15,5 кВт / 21 л.с. (3600 об/мин)
Крутящий момент	23 Н.м. (2600 об/мин)	30 Н.м. (2600 об/мин)	42 Н.м. (2600 об/мин)
Система питания	Карбюратор	Карбюратор	Карбюратор, вакуумный топливный насос
Система смазки	Разбрызгивание	Масляный насос и масляный фильтр + разбрызгивание	Масляный насос и выносной масляный фильтр
Рабочий объем	420 см ³	460 см ³	620 см ³
Объем масла двигателя	1,1л	1,1л	1,8л
Объем масла редуктора	0,15л	0,15л	0,15л
Трансмиссия	Вариатор, с реверсом. Режим работы F-N-R.	Вариатор, с реверсом. Режим работы F-N-R.	Вариатор, с реверсом. Режим работы F-N-R.
Привод гусеницы	Цепь, тип 530 (шаг 15,875мм), 58 звеньев	Цепь, тип 530 (шаг 15,875мм), 58 звеньев	Цепь, тип 530 (шаг 15,875мм), 56 звеньев
Система запуска	Электрический стартер с резервным ручным запуском	Электрический стартер с резервным ручным запуском	Электрический стартер с резервным ручным запуском
Аккумуляторная батарея	12A/ч	14A/ч	14A/ч
Марка топлива	92-й бензин	92-й бензин	92-й бензин
Емкость топливного бака	10 л	10 л	10 л
Двигатель	Гусеничный, с передним расположением	Гусеничный, с передним расположением	Гусеничный, с передним расположением
Гусеница	Резинотканевая, армированная. Длина 2828 мм (56 окон с шагом 50,5мм), ширина 500	Резинотканевая, армированная. Длина 3333 мм (66 окон с шагом 50,5мм), ширина 500	Резинотканевая, армированная. Длина 3333 мм (66 окон с шагом 50,5мм), ширина 500 мм.
Механизм натяжения гусеницы	Винтовой	Винтовой	Винтовой
Лыжи	Опорно-поворотные	Опорно-поворотные	Опорно-поворотные
Максимальная грузоподъемность	150 кг	150 кг	150 кг
Максимальная скорость	45 км/ч	45 км/ч	50 км/ч
Пассажировместимость	1 человек	1 человек	1 человек

УСТРОЙСТВО СНЕГОХОДА

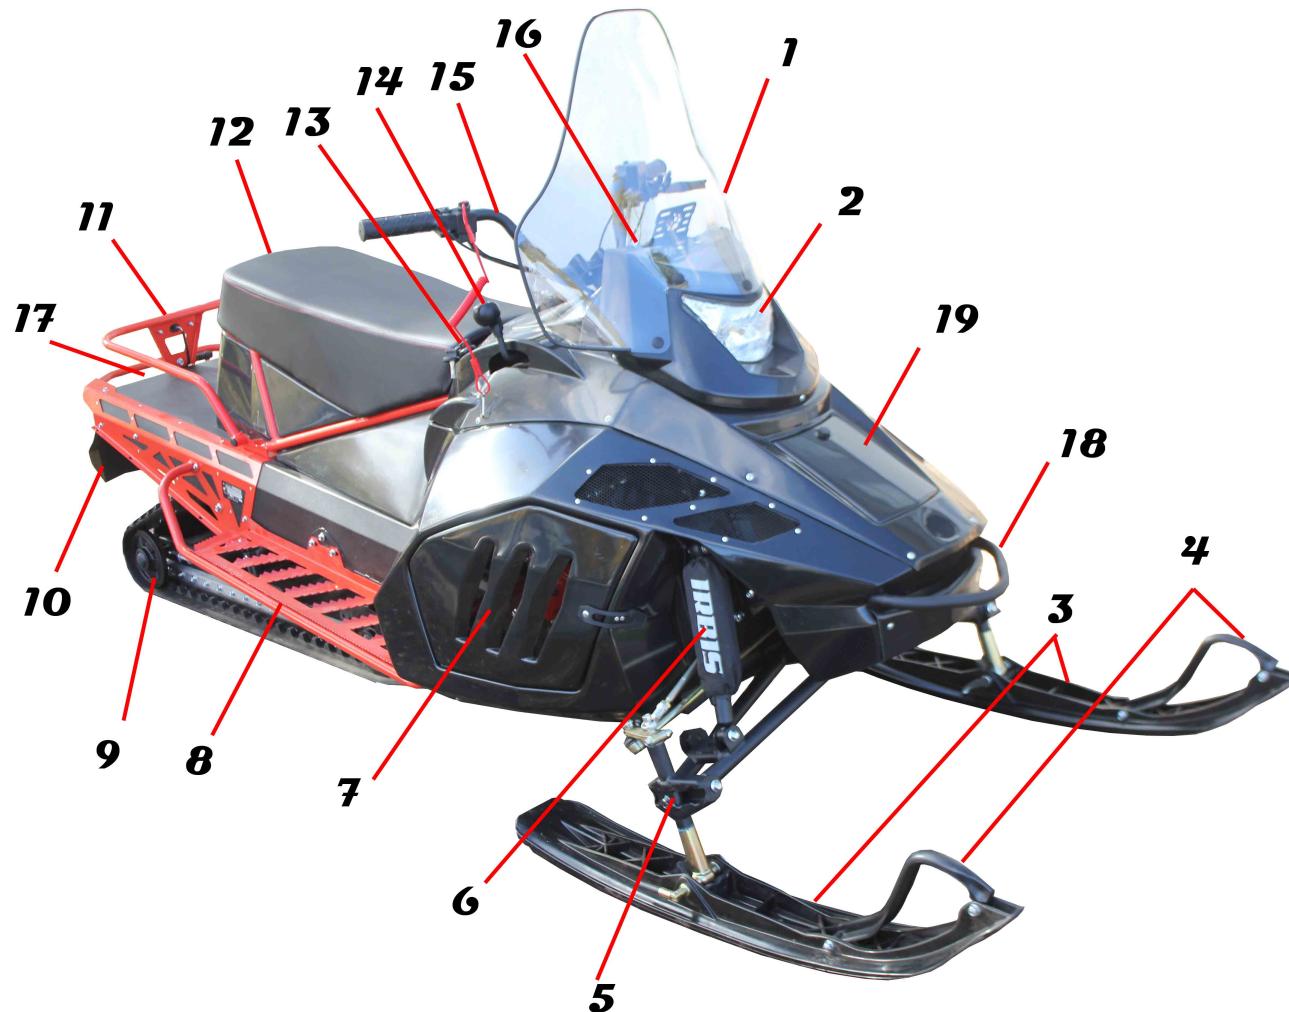

1. Стекло ветровое; 2. Фара головного света; 3. Лыжи; 4. Наконечник (ручка) лыжи; 5. Рычаги передней подвески; 6. Передние амортизаторы; 7. Крышка боковая правая; 8. Подножка; 9. Гусеница; 10. Брызговик; 11. Багажник; 12. Сиденье; 13. Замок зажигания; 14. Рычаг переключения режимов трансмиссии; 15. Руль; 16. Панель приборов; 17.Фаркоп; 18.Бампер.

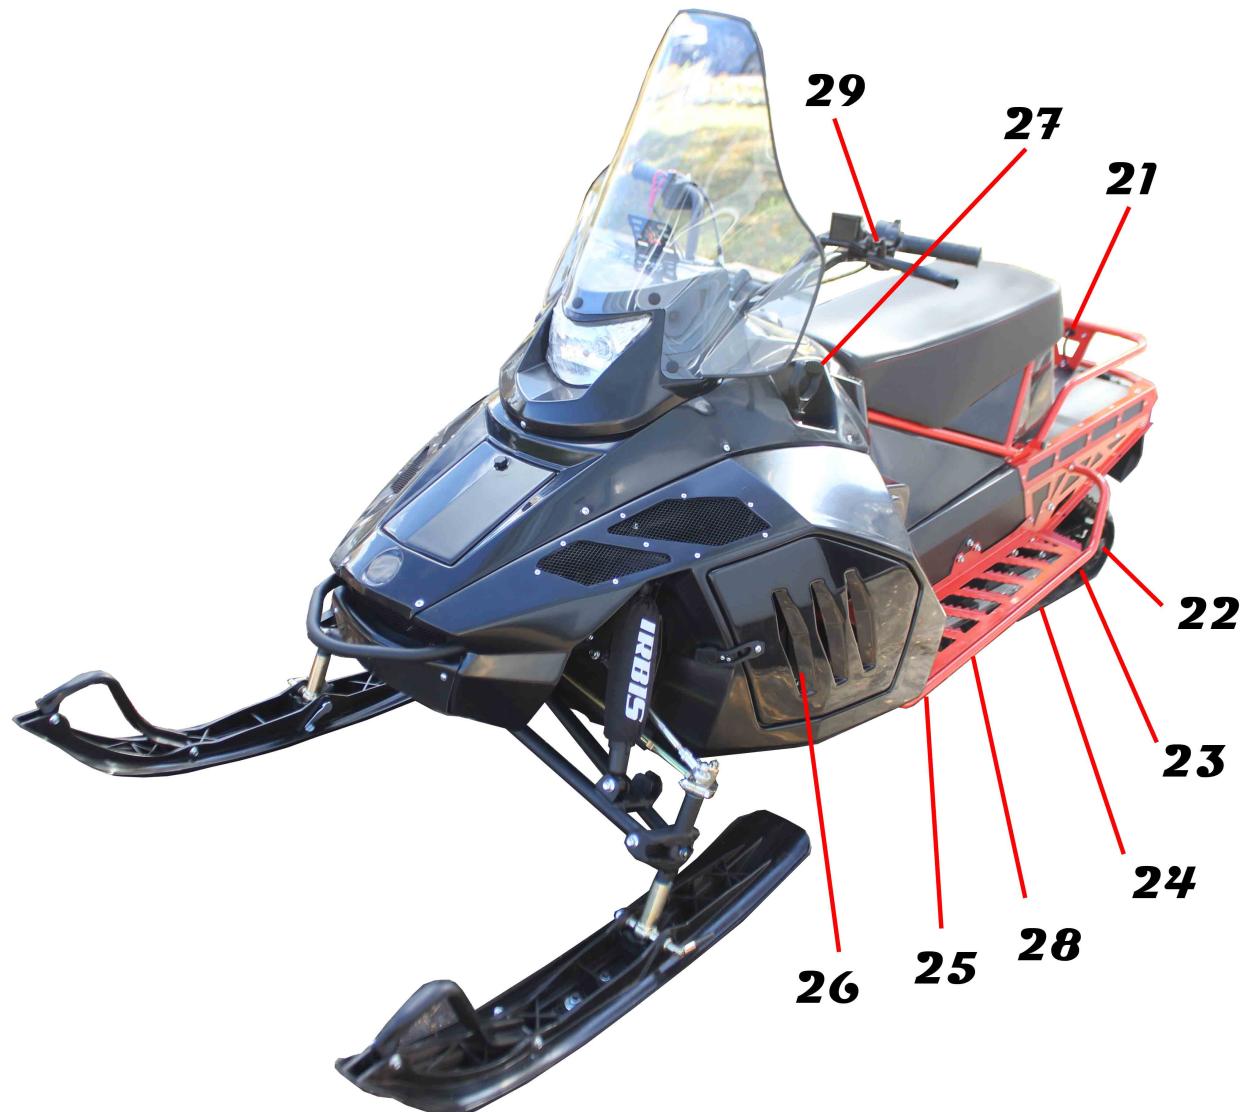

21. Фонарь стоп-сигнала; 22. Ведомый вал; 23. Регулировка натяжения гусеницы; 24. Направляющие скольжения (склизы); 25. Опорный каток; 26. Крышка боковая левая; 27. Рукоятка ручного стартера; 28. Подножка. 29. Орган управления рабочим тормозом;

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



Замок зажигания.

Замок зажигания расположен справа от панели приборов на пластике бака (на фото).

Существует два положения замка зажигания:

1. Положение «OFF» - вся цепь разорвана; ключ может быть вынут из замка зажигания.
2. Положение «ON» - вся цепь замкнута; двигатель можно запустить; ключ вынуть нельзя.



Топливный бак.

1. Указатель уровня топлива. Индикатор указывает на уровень топлива в баке. Если указатель топлива отображает 5 делений – бак полный, если указатель отображает одно деление – бак пустой. Необходима дозаправка снегохода.



Крышка топливного бака.

1. Максимальная вместимость топливного бака составляет 10 литров. Заправляйте снегоход только бензином с октановым числом 92. На время заправки заглушите двигатель. Производите заправку транспортного средства только с остывшим двигателем, используя для этого воронку с сеткой с диаметром не менее 150мм, исключая попадание топлива на глушитель и двигатель. Для открытия топливного бака медленно открутите крышку топливного бака, вращая ее против часовой стрелки. Для закрытия закрутите крышку топливного бака, вращая ее по часовой стрелке. Не допускайте излишней затяжки крышки топливного бака, так как это может затруднить ее последующее открывание и привести к повреждению элементов топливного бака. Уровень бензина не должен быть выше края

заливной горловины, иначе топливо будет выплескиваться. Не заливайте добавки в бензин – их использование может вывести из строя двигатель.

При поездках на дальние расстояния необходимо всегда иметь резервный запас топлива!

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



Розетка для внешних приборов 12V: Расположена на панели за бензобаком, предназначена для питания от сети 12В внешних устройств. Рабочее напряжение: 12В. Суммарный ток: 5 А. Максимальная суммарная мощность: 60 Вт.
Предназначена для слаботочных изделий!

Органы управления правой рукоятки:

- Устройство для экстренной остановки двигателя в аварийных ситуациях.* Предназначено для экстренной остановки двигателя снегохода во время аварийных ситуаций. Срабатывает во время выдергивания чеки.
- Рычаг дросселя.* Для ускорения нажмите на рычаг дросселя. Для замедления отпустите рычаг дросселя. Перед запуском двигателя проверьте рычаг дросселя, убедившись, что он работает плавно. Удостоверьтесь, что рычаг возвращается в положение холостого хода, как только он становится свободным.
- Шнур с чекой и карабином.* Для вашей безопасности во время поездок на снегоходе всегда надежно прикрепляйте ремешок шнура устройства аварийного отключения двигателя к запястью правой руки. Это поможет остановить двигатель транспортного средства и само транспортное средство во время падения или любой другой аварийной ситуации.



Розетка для внешних приборов предназначена для слаботочных изделий. Не предназначена для использования потребителей мощностью более 60 Вт и силой тока более 5 А.

Не оставляйте включенным свет фары головного света и дополнительные электроприборы, подключенные к прикуривателю, если двигатель не работает. Это может привести к полной или частичной разрядке аккумуляторной батареи.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Органы управления левой рукоятки:

1. Контрольное окно уровня тормозной жидкости.
2. Кнопка отключения двигателя:

«»: Переключатель должен находиться в этой позиции при запуске двигателя.

«»: При переводе переключателя в эту позицию двигатель остановится.

3. Переключатель управления освещением:

«» - Габаритные огни, дальний свет фар включены;

«» - Габаритные огни, ближний свет фар включены;

«●» - Габаритные огни включены.

4. Стояночный тормоз.

5. Ручка тормоза.

6. Ручка руля.

7. Выключатель подогрева ручек руля и курка газа.

Существует три режима работы выключателя:

«O» - Для выключения подогрева ручек руля, необходимо нажать на рычаг;



«LO» - Для включения среднего режима подогрева ручек руля, отклоните рычаг влево;

«HI» - Для включения максимального режима подогрева ручек руля, отклоните рычаг вправо.

8. Кнопка запуска двигателя:

«»: Для запуска двигателя необходимо нажать данную кнопку при нажатой ручке тормоза и положении кнопки отключения двигателя в положении «». **Не нажмайте кнопку запуска двигателя на работающем двигателе, это может привести к выходу из строя снегохода.**


9. Рычаг воздушной заслонки: Рычаг воздушной заслонки открывает и закрывает воздушную заслонку карбюратора. Открытое положение обогащает топливную смесь для запуска холодного двигателя. Закрытое положение обеспечивает образование надлежащей топливной смеси для работы после запуска.

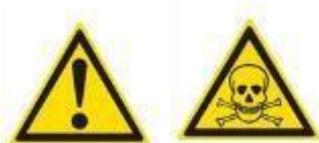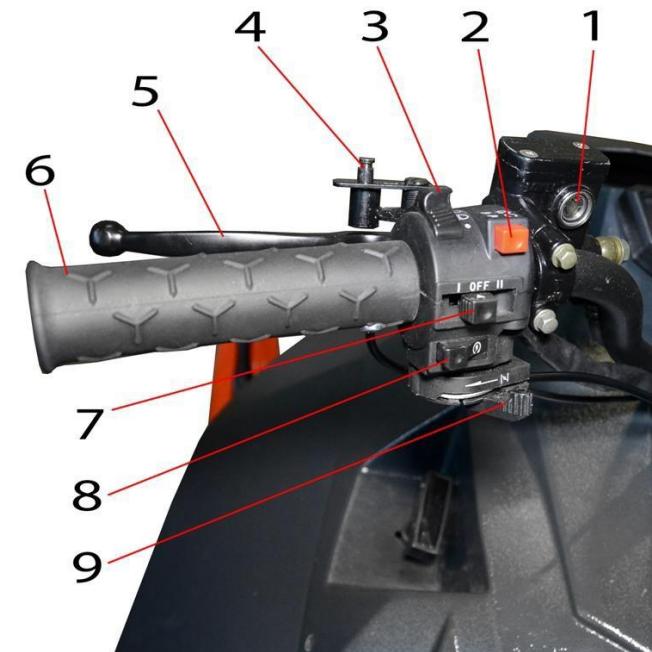

Всегда перед поездкой проверяйте плавность работы рычага дросселя. Если рычаг дросселя заедает – откажитесь от поездки до исправления этой неисправности. Езда с неисправным дросселем опасна.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Панель приборов:

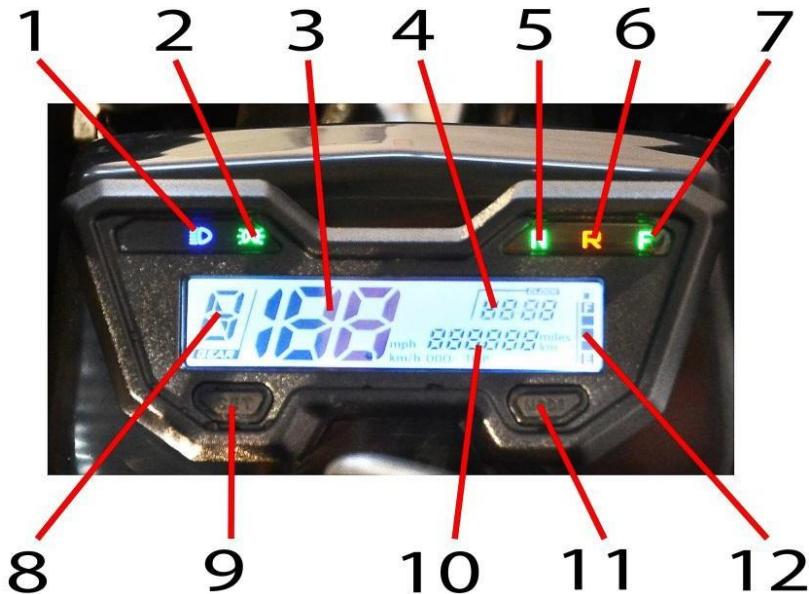

Снегоход оснащен цифровой панелью приборов, имеющей следующие органы управления и отображающей следующие эксплуатационные параметры снегохода:


1. Контрольная лампа включенного дальнего света.
2. Контрольная лампа включенного света.
3. Спидометр - показывает скорость движения снегохода, в км/ч.
4. Часы.
5. Контрольная лампа включенной нейтральной передачи (*не задействована*).
6. Контрольная лампа включенного заднего хода.
7. Контрольная лампа включенного переднего хода.
8. Индикатор включенной передачи.
9. Кнопка **SET** - кнопка установка режимов. Нажатие данной кнопки при активном режиме панели приборов позволяет менять параметры отображения информации, а также производить настройки часов.
10. Счетчик пройденного пробега, показывает общий или суточный пробег снегохода в километрах.
11. Кнопка **MODE** – выбор режимов панели приборов. Для входа в меню приборной панели нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение пяти секунд. После входа в меню приборной панели кратковременное нажатие кнопки MODE позволяет последовательно входить в режимы панели, менять отображения скорости и пройденного пути в километрах или в милях. На активный режим панели указывает его мигание – например, мигание разряда часов будет указывать на то, что выбран режим установки часов.
Быстрое однократное нажатие кнопки MODE меняет показания счетчика пройденного пробега между суточным и общим пробегом.
12. Индикатор уровня топлива.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Трансмиссия:


Снегоход оснащен автоматической трансмиссией - вариатором. Рычаг переключения режимов трансмиссии расположен с правой по ходу движения стороны транспортного средства и служит для переключения на передний или задний ход, а также включения нейтральной передачи.

1. «F»- Позиция движения вперёд. Включается при нажатии рычага «от себя» из положения «Нейтраль».
2. «N» - Нейтраль;
3. «R»- Позиция «Реверс». Включение осуществляется переводом рычага в положение «на себя»;

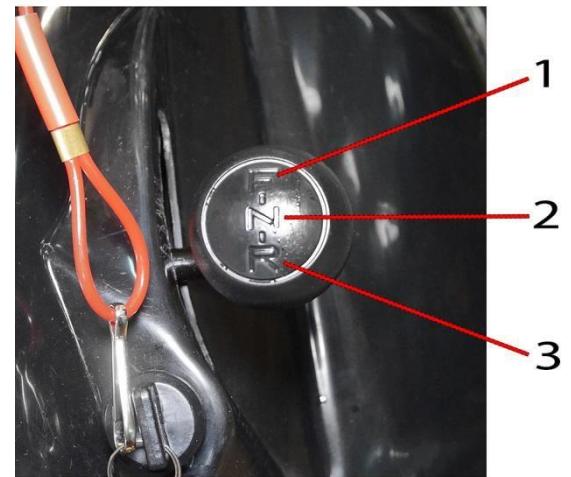

Включение заднего хода осуществляется только после полной остановки транспортного средства, запрещено ее включение на ходу – это может привести к выходу трансмиссии из строя. Задний ход можно использовать только на ровной поверхности. **Будьте внимательны и осторожны – задним ходом снегоход может развить достаточно большую скорость!**

Также во время движения транспортного средства запрещается переводить рычаг режимов трансмиссии в положение «N» – это может привести к выходу трансмиссии из строя.

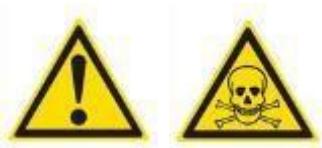

Включение заднего хода осуществляется только после полной остановки снегохода, запрещено ее включение на ходу. Задний ход можно использовать только на ровной поверхности.

Во время движения снегохода запрещается переводить рычаг режимов трансмиссии в положение «N» – это может привести к выходу трансмиссии из строя.

**Двигатель и реверс-редуктор заправлены маслом! Перед первым запуском необходимо проверить уровень масла!
Подробнее см. стр. 30-31.**

Проверка снегохода перед поездкой:

Проверьте снегоход перед поездкой. Приведенные здесь пункты занимают лишь несколько минут, но в результате могут сэкономить время и обеспечить безопасность во время поездки.

Проверьте уровень топлива. Тормоз – проверьте, при необходимости прокачайте тормозную систему (свободный ход должен составлять 10-20 мм). Гусеница – проверьте на повреждения, проверьте уровень ее натяжения. Дроссель – проверьте рычаг газа и крепление троса, а также свободный ход рычага газа - при необходимости отрегулируйте или замените. Свет – убедитесь в нормальной работе всех световых приборов. Рулевой механизм – проверить легкость поворота и устойчивость. Проверьте бензопровод и убедитесь в его герметичности и безопасности. Если бензопровод старый или треснувший, замените его. При заправке не позволяйте топливу переполнять бак и вытекать из горловины. Электрические детали между катушкой зажигания и свечой должны быть плотно соединены во избежание несчастного случая.

Запуск двигателя:

Никогда не запускайте двигатель в закрытом непроветриваемом помещении. Это опасно для жизни.

Переведите рычаг переключения режимов трансмиссии в положение «N». Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «ON». Переведите рычаг воздушной заслонки в нужное положение (см. стр. 21). Нажмите и удерживайте рычаг тормоза. Если при этом вы слышите сигнал зуммера, значит не все необходимые действия для запуска двигателя были

осуществлены. Переведите кнопку отключения двигателя в положении «», а также проверьте положение чеки аварийного отключения двигателя – она должна быть подключена. После того, как сигнал зуммера пропал, можно заводить двигатель.



Нажмите кнопку электрозапуска «» и затем слегка нажмите на рычаг дросселя для подачи топлива, двигатель должен запуститься. Время нажатия кнопки электrozапуска не должно превышать 1-3 секунды. Если двигатель сразу не запускается, сделайте перерыв в 30 секунд и попробуйте запустить снова, в противном случае аккумулятор слишком быстро разрядится.

После того как двигатель запустился, кнопку электрозапуска следует немедленно отпустить. При работающем двигателе кнопку электrozапуска нажимать нельзя, это приведет к поломке электростартера. Для продления срока службы двигателя, после запуска холодного двигателя надо дать ему прогреться. Нельзя форсировать непрогретый двигатель. Если при нажатии на рычаг газа обороты двигателя падают, значит, он недостаточно прогрелся. На прогретом двигателе при открытии воздушной заслонки обороты двигателя повышаются.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запуск двигателя с карбюратором PZ30:

1. Откройте топливный кран в положение
2. Переведите рычаг трансмиссии в положение "N"
3. Поверните ключ замка зажигания в положение "ON"
4. Закройте воздушную заслонку (стр.21 п.9)
5. Нажмите кнопку отключения двигателя
6. Вставьте чеку аварийного отключения двигателя
7. Нажмите и удерживайте рычаг тормоза
8. Зажмите и удерживайте рычаг дросселя
9. Нажмите кнопку электрозапуска (стр.24)
10. После запуска двигателя отпустите рычаг дросселя
11. После прогрева двигателя закройте воздушную заслонку

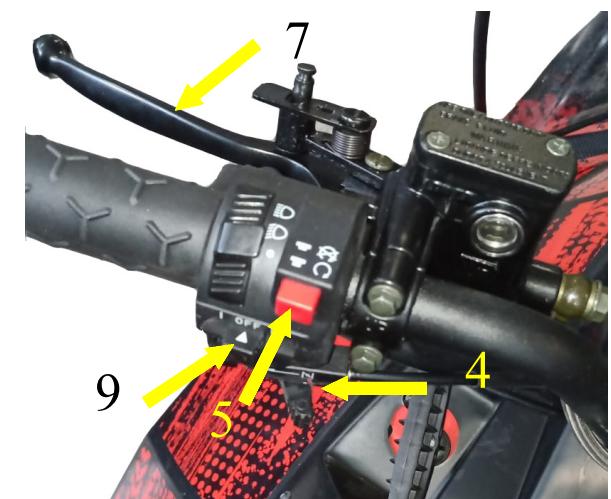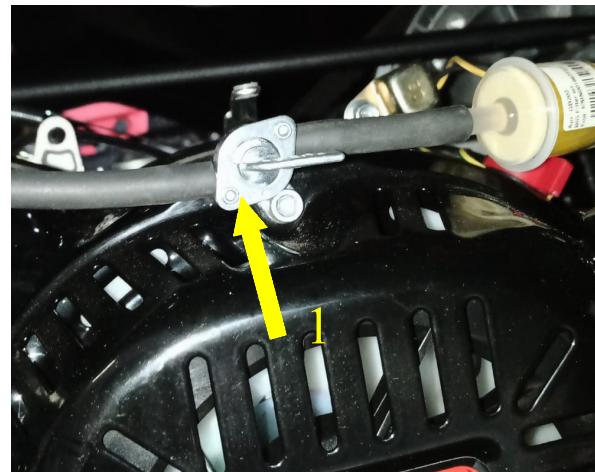

ОБКАТКА СНЕГОХОДА:

Чтобы снегоход хорошо работал и служил долго, он должен пройти обкатку. Правильное обращение с новым транспортным средством во время обкатки является жизненно важным для срока службы двигателя. Двигатель транспортного средства требует обкатки в течение 20 мото-часов, прежде чем он сможет нормально работать на полную мощность. Во время обкатки все работающие детали притираются друг к другу и калибруют рабочий зазор.

**Двигатель и реверс-редуктор заправлены маслом. Перед первым запуском необходимо проверить уровень масла!
Подробнее см. стр.30-31**

Первые 20 мото-часов выполняйте следующие рекомендации:

- время непрерывной работы не должно быть больше 1 часа
- не допускайте чрезмерных нагрузок, затяжной езды в гору.
- обязательно замените масло в двигателе после первых 20 мото-часов пробега и выполните техобслуживание. Это поможет добиться наилучшей работы и долгой службы двигателя.

Новый ремень вариатора прирабатывается на протяжении пробега около 50 км. В течение этого периода следует избегать интенсивных разгонов и торможений транспортного средства, буксировки грузов, а также длительного движения с постоянной скоростью.

В случае появления вопросов во время обкатки транспортного средства, а также для устранения возможных неисправностей в период обкатки, а также в гарантийный период, следует обращаться в авторизованный сервисный центр.



ВНИМАНИЕ! Двигатель поставляется без масла! Перед первым запуском двигателя необходимо залить в него масло! Подробнее – См. стр.29-30.

Продолжительные разгоны с полностью открытой дроссельной заслонкой, длительное движение на высокой скорости и перегрев двигателя противопоказаны для нормальной обкатки.

Перед началом движения всегда осматривайте тормоза снегохода – это поможет избежать возможных отказов во время движения и вызванных ими аварийных ситуаций.

УПРАВЛЕНИЕ СНЕГОХОДОМ

Перед первой поездкой на снегоходе поставьте ноги прямо на подножки, руки положите на руль. Заведите двигатель, перед тем, как тронуться, дайте ему прогреться, выжмите рычаг тормоза, а после этого переведите рычаг управления трансмиссией в положение «F». Отпустите тормоз и, для того, чтобы тронуться с места, плавно нажмите на рычаг дросселя большим пальцем правой руки. Скорость транспортного средства регулируется нажатием на рычаг дросселя. Во время первой поездки двигайтесь медленно. Знакомство с транспортным средством и обучение способам его управления необходимо производить на ровной местности.

Для того чтобы совершить поворот или разворот, поверните руль в ту сторону, в которую необходимо повернуть, при этом необходимо наклонить верхнюю часть корпуса тела внутрь поворота, перенеся вес тела на внутреннюю подножку снегохода. Это позволит совершить поворот более безопасно и плавно.

Перед каждой поездкой производите проверку всех узлов и агрегатов снегохода.

При езде на снегоходе всегда соблюдайте следующие рекомендации по работе с коробкой передач:

1. Необходимо плавно трогаться с места при прохождении обкатки, с грузом или с прицепом, а также в тяжелых условиях;

При движении всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Снижайте скорость перед въездом на неровную поверхность;
2. Страйтесь избегать резких, крутых поворотов, которые могут привести к заносу и опрокидыванию транспортного средства.

При совершении подъема всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Необходимо подниматься вверх строго по прямой линии держа ноги на подножках и перенеся вес тела вперед;
2. Страйтесь избегать подъемов на крутые возвышенности с углом подъема более 13 - 15°;
3. Будьте готовы в любой момент быстро сойти со снегохода.

Во время спуска со склона соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Необходимо спускаться вниз по строго прямой линии держа ноги на подножках и перенеся вес тел назад;
2. Максимально снизьте скорость движения.

Остановка снегохода:

1. Для остановки транспортного средства отпустите рычаг акселератора и плавно нажмите на рычаг тормоза вплоть до полной остановки;
2. После остановки транспортного средства переведите рычаг управления трансмиссией в положение «N».



Чрезмерно высокая скорость при спуске со склона может привести к потере контроля над транспортным средством. Запрещается управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для вашей безопасности, во время поездок используйте шлем и элементы защиты. Запрещается управлять транспортным средством в возрасте до 16 лет. Данная модель не предназначена для дорог общего пользования.


ПЕРЕВОЗКА СНЕГОХОДА

В случае погрузки и перевозки снегохода в собранном состоянии придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Не заезжайте своим ходом на грузовую платформу прицепа или автомобиля;
2. Всегда надежно закрепляйте снегоход на грузовой платформе прицепа или автомобиля;
3. Для предупреждения повреждений и загрязнения транспортного средства при его перевозке на открытой грузовой платформе прицепа или автомобиля накрывайте его защитным чехлом;
4. В случае перевозки транспортного средства с помощью прицепа, всегда перед началом движения проверяйте надежность тягово-сцепного устройства и страховочных устройств.

СТРОПОВКА СНЕГОХОДА

Подъем и перемещение транспортного средства производите стропами за раму гусеничного блока и элементы передней подвески. Также обозначенные места строповки следует использовать и для зачаливания транспортного средства при подъеме.

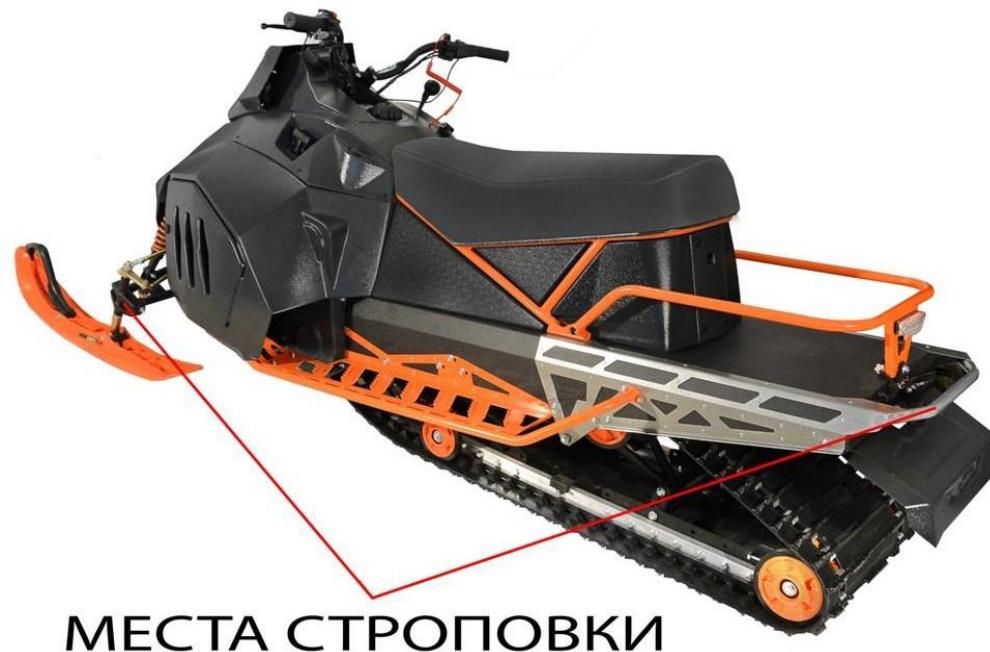

МЕСТА СТРОПОВКИ

ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА



Буксировка прицепа:

Ваш снегоход может буксировать прицеп максимальной массой 100 кг. Для его буксировки снегоход оборудовано тягово-сцепным устройством (1). В целях Вашей безопасности буксируемый прицеп должен иметь на обоих бортах и сзади световозвращательные элементы или знаки из светоотражающего материала, соответствующие ГОСТ. **ВНИМАНИЕ!** Запрещена буксировка прицепа во время обкатки транспортного средства.

Багажный отсек:

Багажный отсек транспортного средства расположен под сиденьем.


1. Ответная часть замка сиденья;
2. Замок сиденья;
3. Клапан замка сиденья;
4. Багажный отсек.

Для доступа в багажный отсек (4) нажать кнопку замка (3) и откинуть сиденье. Для закрытия багажного отсека необходимо установить сиденье на место и слегка надавите на него до характерного щелчка замка сиденья: багажный отсек закрыт.

Перед поездкой убедитесь, что багажный отсек плотно закрыт. Не помещайте в багажный отсек горючие предметы. Не кладите в багажный отсек ценные вещи.



ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

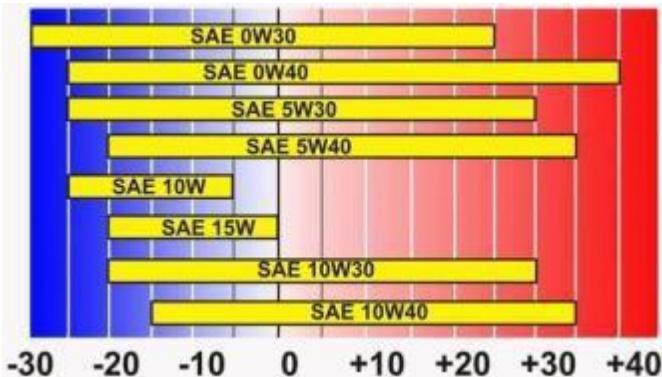


ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА



ВНИМАНИЕ! Двигатель поставляется без масла! Перед началом эксплуатации необходимо залить масло. Рекомендуется использовать масло, специально предназначенное для четырехтактных двигателей. Вязкость масла можно выбрать в соответствии с климатом согласно приведенной схемы. Не выбрасывайте отработанное масло в мусоросборные контейнеры и не выливайте на землю или в дренажные стоки.

Проверка уровня масла:

Проверяйте уровень масла перед каждой поездкой. Установите снегоход на ровную горизонтальную поверхность. Выньте масляный щуп (1) и очистите его от масла. Вставьте его в отверстие картера, не закручивая в резьбу (2), и выньте для проверки уровня. Уровень масла должен быть между верхней ("H") и нижней ("L") отметками. При необходимости, добавьте в картер определенное количество масла марки, залитой в двигатель ранее. Не перелейте выше верхней метки. Эксплуатация двигателя с недостатком и с избытком масла может нанести вред и стать причиной поломки.

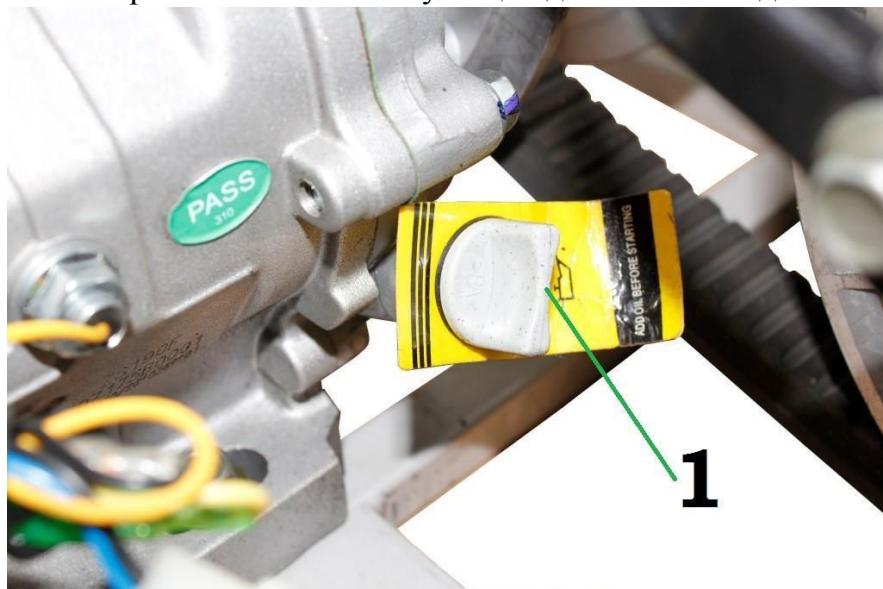

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

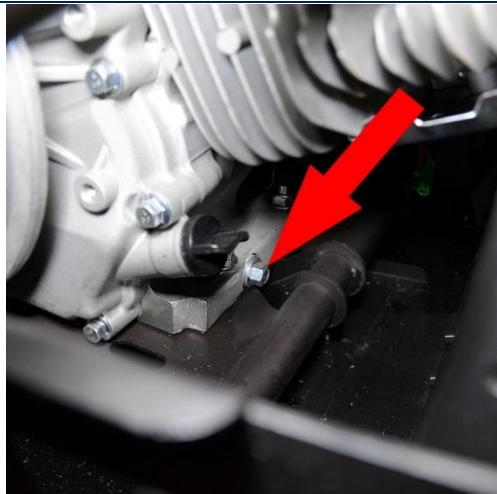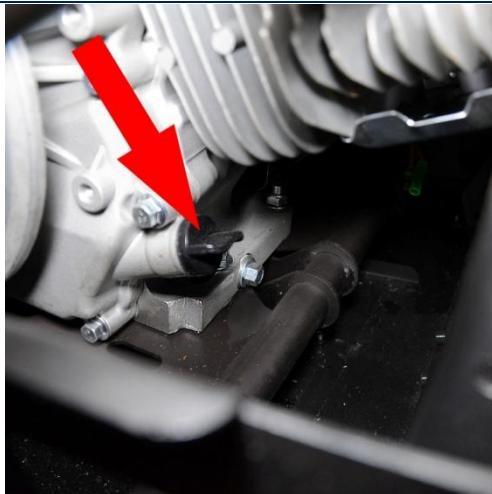


Замена моторного масла:

Для обеспечения полного слива отработанного масла установите снегоход на ровную горизонтальную поверхность. Прогрейте двигатель. Для слива масла выверните масляный щуп и заглушку сливного отверстия. После того, как закончилось самотеком сливаться основное масло, (для модели TUNGUS 600L: открутите масляный фильтр. Дождитесь, пока масло стечет полностью). Установите масляный фильтр на место. Замена масляного фильтра осуществляется раз в 1200 км или через 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше). Закрутите заглушку сливного отверстия картера.


Залейте в картер двигателя масло рекомендованного типа через горловину масляного щупа (*объем масла см. таблицу стр. 16*). Запустите двигатель и дайте ему 3 - 5 минут поработать на холостом ходу. Через 2 - 3 минуты после остановки двигателя убедитесь, что уровень масла находится между верхней ("H") и нижней ("L") отметками. При необходимости долейте масло. Убедитесь в отсутствии подтекания моторного масла.

Замена масла в редукторе:

Замену транспортировочного масла в редукторе рекомендуется производить в теплом помещении, чтобы консервационная смазка самостоятельно вышла из сливного отверстия. Для обеспечения быстрого и полного слива отработанного масла из редуктора необходимо прогреть двигатель проехав несколько километров. Для слива масла рекомендуется использовать откачивающий шприц. Открутите пробку и откачивайте масло. Залейте 0,15 литра (150 мл) трансмиссионного масла (SAE 80W/90) в заливное отверстие и поставьте пробку на место. Во время эксплуатации снегохода проверяйте редуктор двигателя на случай возможных утечек масла. Эксплуатация двигателя с недостатком масла в редукторе может привести к его поломке.

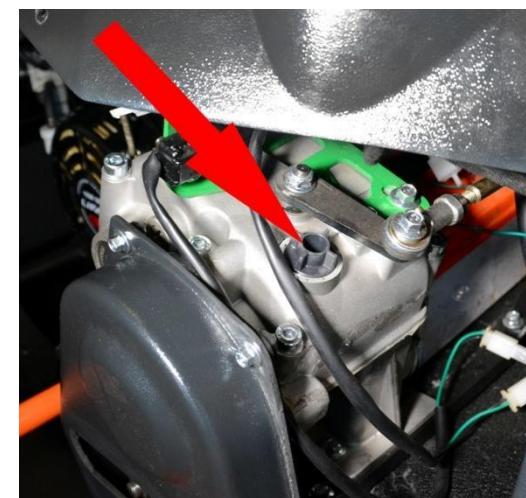

Регулировка свободного хода рычага газа. Свободный ход рычага газа должен быть в пределах 2 - 6 мм. Для настройки снимите резиновую пылезащитную оболочку с механизма регулировки тросика газа и ослабьте контргайку. Если свободный ход ручки газа велик, то выверните регулировочную гайку (против часовой стрелки), если мал – то закрутите. После регулировки затяните контргайку и наденьте резинку.

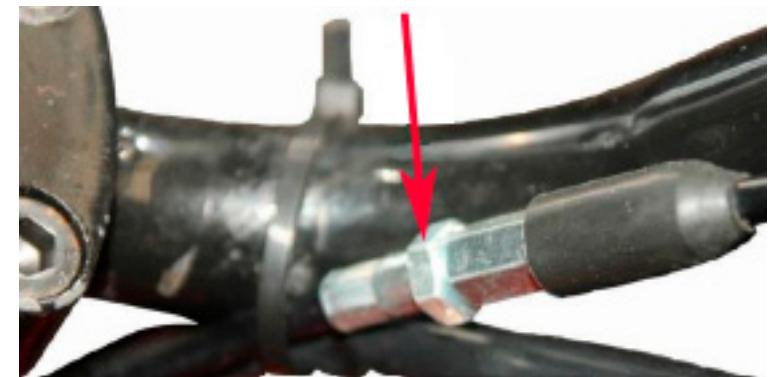

ПРОВЕРКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Вам следует регулярно проверять свечу (и при необходимости чистить ее), что поможет продлить ее срок службы. Если разрушение электродов становится чрезмерным, Вам следует заменить свечу зажигания свечой соответствующего типа – BP6ES или BP7ES. В условиях сильных морозов (-30 0C и ниже) рекомендуется понизить на одну ступень калильное число свечи, то есть – установить тип BP6ES.

Перед установкой свечи зажигания, измерьте зазор между электродами. Он должен быть равен
0,6-0,7мм



ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



На снегоходе используется гелевая не обслуживаемая аккумуляторная батарея 12V (см. таблицу стр. 16).


Если транспортное средство не используется длительное время, снимите с него аккумуляторную батарею, чтобы уменьшить ее разрядку. Сначала снимите отрицательный провод, затем плюсовый. При установке аккумуляторной батареи подключение проводите в обратном порядке. После подзарядки аккумуляторной батареи храните ее в темном проветриваемом помещении. Если аккумуляторная батарея оставлена на транспортном средстве, необходимо отсоединить отрицательный провод. Регулярно снимайте аккумуляторную батарею и очищайте плюсовую и минусовую клеммы. При замене используйте аккумуляторную батарею с аналогичными характеристиками.

В случае необходимости заряжайте аккумуляторную батарею с помощью сертифицированного зарядного устройства. Максимальное начальное значение

зарядного тока не должно превышать 2,2 А и напряжение зарядки не выше 14,8 В. **При длительном хранении аккумуляторной батареи в разряженном состоянии, батарея выходит из строя.**

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Для исключения пожара в случае короткого замыкания в бортовой сети транспортного средства используется плавкий предохранитель (2). В случае выхода предохранителя из строя необходимо открыть пластиковый бокс и заменить его на аналогичный с тем же номиналом (15А). Установка вставок вместо предохранителей, как и установка предохранителей, мощнее установленного не допускается!

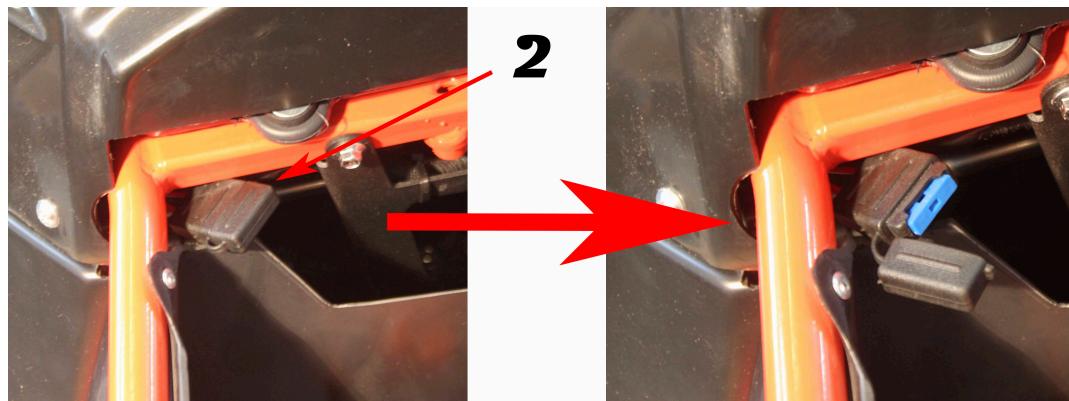



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка уровня тормозной жидкости:

Данная модель транспортного средства оснащена гидравлическим тормозом. Поставьте снегоход на ровную поверхность. Верхняя крышка расширительного бачка должна находиться в горизонтальной плоскости (возможно также необходимо изменения наклона руля или изменения углового положения правой ручки относительно руля). Измерьте свободный ход на конце рычага, его величина должна быть 10-20 мм.

Проверьте уровень тормозной жидкости в контрольном окне, он должен быть не ниже минимально допустимого уровня, отмеченного как «LOWER». Сильно нажмите на рычаг тормоза и посмотрите, как изменится уровень тормозной жидкости, если он опустится ниже обозначенного предела необходимо долить тормозную жидкость. Снова проверьте свободный ход рычага тормоза и уровень тормозной жидкости.

Используйте только тормозную жидкость класса DOT4.


Прокачка тормозов. Если в процессе торможения вы ощущаете, что тормоза стали «ватными», необходимо осуществить их прокачку.

В зависимости от года выпуска, существуют два варианта расположения суппорта: на валу гусеничного блока и на валу ведомого вариатора.

1. Нажмите на рычаг тормоза и ослабьте винт клапана выпуска воздуха, для того чтобы воздух вышел из тормозной системы. После этого необходимо сразу же туго закрутить винт выхода воздуха (не отпуская рычага тормоза).
2. Поочередно нажмите и отпустите рычаг тормоза несколько раз, пока не убедитесь в эффективной работе тормоза.

Тормозные колодки:

Всегда следите за износом тормозных колодок. Замените тормозные колодки, если их износ достиг ограничительной метки износа колодок. Если в процессе эксплуатации слышен характерный «писк» тормозов, незамедлительно обратитесь в сервисную мастерскую для замены тормозных колодок.

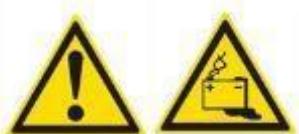

Тормозная жидкость может вызвать раздражение. Необходимо избегать контакта тормозной жидкости с кожей или попадания ее в глаза. В случае контакта с кожей, тщательно промойте это место водой. В случае, если тормозная жидкость попала в глаза, их необходимо промыть большим количеством чистой воды и в течении короткого времени обратиться к врачу.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИВОДНАЯ ЦЕЛЬ

Срок службы цепи зависит от ее надлежащей смазки и регулировки. Недостаток технического обслуживания может привести к преждевременному износу или повреждению цепного привода и звездочек. Необходимо периодически проверять и смазывать приводную цепь снегохода. Для смазки использовать специальную аэрозольную смазку для цепей. Необходимо пропитывать каждое звено цепи, так чтобы смазка проникала между стыками пластин, штифтов, втулок и роликами.

Узел цепного привода снегохода состоит из (рис. 1):

1. Ведущая звездочка T14;
2. Звездочка натяжитель T14;
3. Ведомая звездочка:
IRBIS TUNGUS 400 - T34
IRBIS TUNGUS 500L - T32
IRBIS TUNGUS 500L - T28
4. Приводная цепь (530-я цепь):
IRBIS TUNGUS 400 - 58 звеньев
IRBIS TUNGUS 500L - 58 звеньев
IRBIS TUNGUS 500L - 56 звеньев



Рисунок 2

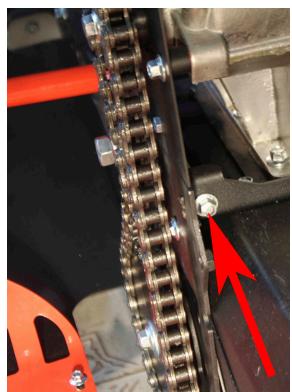


Рисунок 3

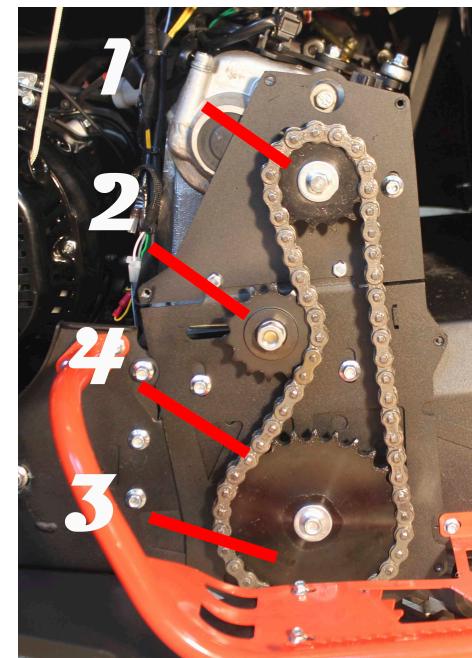


Рисунок 1

Натяжение цепи (рис. 2 и рис. 3)

Для регулировки натяжения цепи необходимо ослабить контргайку (рис. 2), провести регулировку натяжения цепи прокручивая регулировочный болт (рис. 3) (прогиб вертикальной ветви цепи, при нагрузке около 5 кг должен быть не более 10-15 мм), затянуть гайку

Проверка состояния цепного привода:

Поставьте снегоход на ровную поверхность, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Проверьте провисание цепи.

Передвигайте снегоход вперед - назад. Проверьте провисание приводной цепи. Провисание цепи должно оставаться неизменным.

Осмотрите зубья звездочек на предмет возможного износа или повреждений.

Если цепной привод или звездочки имеют чрезмерный износ или повреждения, они должны быть заменены. Никогда не используйте новую цепь с изношенными звездочками, это приведет к быстрому износу цепи.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Снятие, очистка и установка воздушного фильтра:

Воздушный фильтр должен обслуживаться регулярно. Содержание воздушного фильтра в чистоте очень важно для правильной работы двигателя.

Порядок разборки: Ослабьте винт хомута, крепящего фильтр и снимите фильтр. Замените фильтр. Сборка производится в обратном порядке.

Заменяйте фильтрующий элемент через каждые 1000 км.

Если фильтрующий элемент установлен неплотно, пыль и грязь могут попасть непосредственно в цилиндр, при этом происходит сильный абразивный износ двигателя.



РЕЗЕРВНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

В случае выхода из строя аккумуляторной батареи или электрического стартера, двигатель транспортного средства можно запустить с помощью резервной ручной системы запуска. Для этого необходимо:

- 1) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «ON».
- 2) Переведите кнопку отключения двигателя в положении «». Проверьте положение чеки аварийного отключения двигателя – она должна быть подключена.
- 3) Переведите рычаг переключения режимов трансмиссии в положение «N».
- 4) Плавно потяните на себя ручку резервного запуска двигателя до того момента, пока не услышите щелчок, затем резко потяните ее на себя. При необходимости, если двигатель не завелся с первой попытки, проделайте данную процедуру еще раз.



ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

Снегоход IRBIS TUNGUS 400/500L/600L оснащен регулируемой фарой головного света.

Для регулировки необходимо: 1. Крестовой отверткой открутить винты крепления обтекателя фары (рис.1);

1. Демонтировать обтекатель фары, потянув вперед;
2. Ослабить винт накидным ключом 8мм (рис.2)
4. После регулировки закрепить ослабленный в пункте 3 винт крепления.



ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРЕ ГОЛОВНОГО СВЕТА

Для замены ламп необходимо снять обтекатель фары, и достать/заменить лампу габаритных огней 12V5W (рис.1). Согласно рисунков 2-3 достаньте и замените лампу H4 (12V35/35 W). Сборку производите в обратной последовательности.



ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦЫ:

Проверка и регулировка натяжения гусеницы. Натяжка гусеницы осуществляется смещением вала. Для натяжения гусеницы необходимо

1. Ослабить болты фиксации оси катков, сняв защитный колпачок.
2. Ослабить контргайку и затянуть болт по часовой стрелке для натяжения гусеницы или против часовой стрелки для ослабления натяжки не допуская перекоса гусеницы. Смотрите на натяжение гусеницы в месте, указанном на рисунке. Гусеница не должна провисать, но при этом она должна прогибаться на 1,5 – 2 см при небольшом нажатии рукой.
3. Затянуть контргайку.
4. Затянуть болты фиксации оси катков, поставить защитный колпачок на место.

Основные признаки перетянутой гусеницы: снегоход «тяжело» трогается с места, «тяжело» разгоняется; частый перегрев двигателя в обычных условиях эксплуатации; интенсивный износ накладок склизов; снегоход, при сбрасывании газа перестает ехать накатом, т.е. сразу резко останавливается.


Основные признаки слабой натяжки гусениц: проскаивание звезд приводного вала относительно гусеницы при езде по рыхлому снегу и переезде препятствий (артикуляция гусеничного блока).

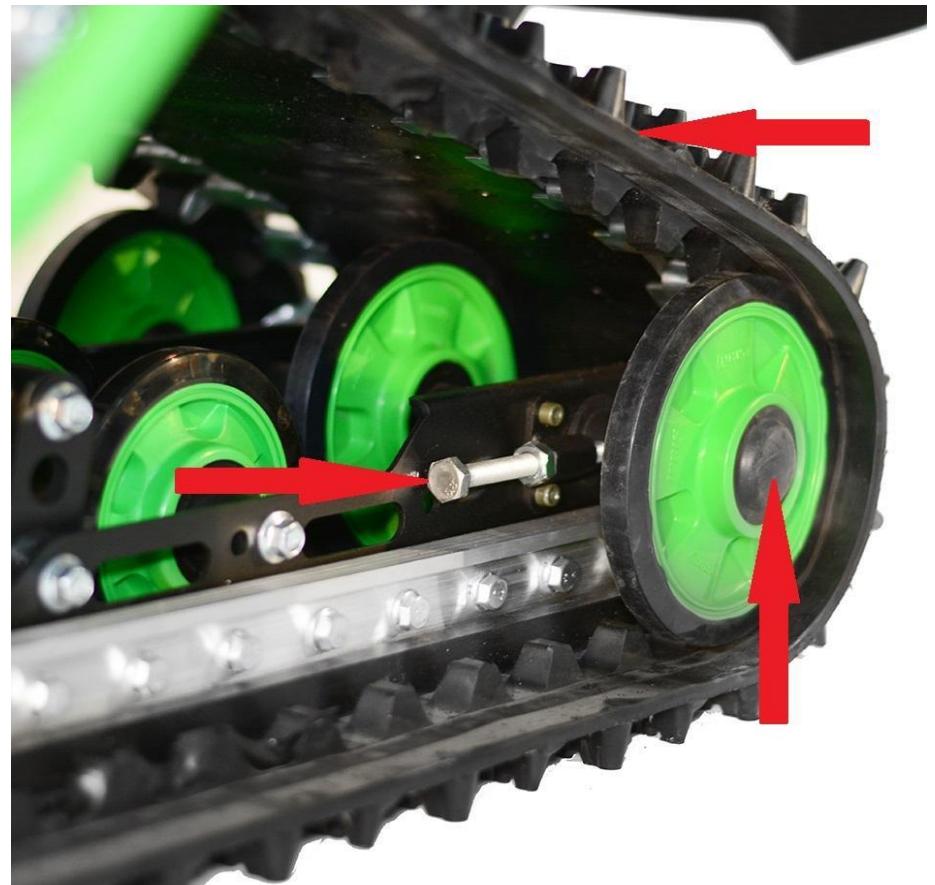

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ:

При необходимости, Вы можете регулировать жесткость задней подвески (см. рис.) натяжением пружины. Вращайте упор пружины по часовой стрелке для увеличения жесткости подвески или вращайте против часовой стрелки для более мягкой подвески. Данную процедуру проводите симметрично на двух амортизаторах во избежание перекоса гусеницы и ее не равномерный износ.

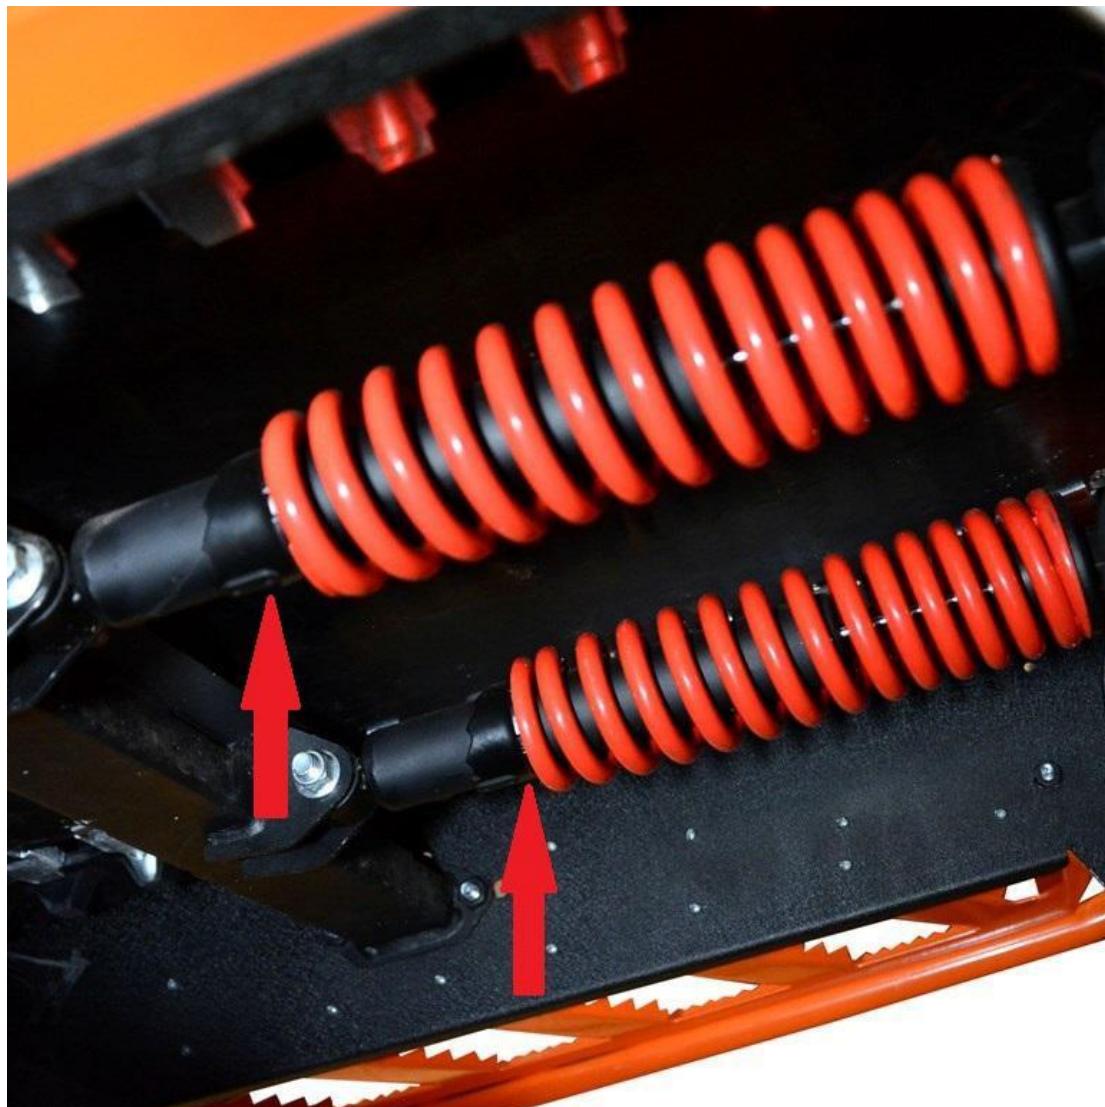

Мойка снегохода:

При мойке транспортного средства следующие детали не мойте водой под давлением - замок зажигания, выключатели электрооборудования, выхлопное отверстие глушителя. Это может повредить их.

После чистки транспортного средства обмойте его чистой водой. Протрите насухо. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.

Консервация снегохода:

При длительном хранении, например в летнее время (более одного месяца), примите меры для сохранения транспортного средства в хорошем состоянии. Проведите его техобслуживание.

Вымойте снегоход и протрите его насухо. Натрите окрашенные металлические детали восковой пастой. Слейте топливо из бака и карбюратора. Снимите свечу зажигания. Залейте в цилиндр небольшое количество моторного масла (15-20 мл) того же типа, что и залито в двигатель, медленно проверните коленчатый вал на 1-2 оборота и поставьте свечу на место.

Отсоедините аккумуляторную батарею. При снятии аккумулятора сначала отсоедините отрицательный провод, затем положительный. Храните ее в темном, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. При установке сначала соедините положительный провод, затем отрицательный.

Необходимо удалить воду из внутренних полостей передней подвески, рамы гусеничного блока. Также необходимо удалить воду и заменить смазку в подшипниках гусеничного блока.

Закройте снегоход чехлом или материалом, пропускающим воздух. Храните транспортное средство в вентилируемом помещении, недоступном для дождя, прямых солнечных лучей и без больших перепадов температуры. В период длительного хранения снегоход должен быть выведен, гусеница должна быть ослаблена и не должна касаться поверхности. Также будет полезно прокручивать гусеницу на два-три полных оборота не реже 1 раза в месяц.

Эксплуатация снегохода после консервации:

Снимите чехол и очистите транспортное средство от консервирующего материала. Проверьте напряжение аккумулятора. Подзарядите, если напряжение ниже 12.0 вольт. Поставьте аккумулятор на место. Залейте свежее топливо.

Перед поездкой осмотрите транспортное средство.

Сделайте пробную поездку в безопасном месте, чтобы убедиться в его нормальной работе.




РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Снегоход необходимо обслуживать через определенные промежутки времени – либо в указанный пробег (км) либо через определенные промежутки времени после продажи, в зависимости от того, что наступит ранее. Перед выполнением обслуживания необходимо провести его тщательную мойку. Приведенные в таблице значки означают следующее: *П*: проверить, помыть, отрегулировать, смазать; *О*: очистить; *З*: заменить; *Р*: отрегулировать.

Пункт	Одометр (км)							Примечание
	100 (1 месяц)	300 (3 месяц)	600 (6 месяц)	900 (9 месяц)	1200 (12 месяц)	1500 (15 месяц)		
Топливная система		П	П	П	П	П	П	
Работа дросселя	П	П	П	П	П	П	П	
Работа карбюратора на холостом ходу	П	П	П	П	П	П	П	
Моторное масло	З		З		З			Замена каждые 600 км
Свеча зажигания	П	П	П	З	П	П		
Масляный фильтр (для модели TUNGUS 600L)	О		О		З	Через 1200 км либо 1 раз в год (что наступит ранее)		
Приводная цепь	П	П	П	П	П	П	П	
Тормоз	П	П	П	П	П	П	П	
Износ тормозных колодок		П	П	П	П	П	П	
Фара головного света, задний фонарь	П	П	П	П	П	П	П	1 раз в месяц
Узлы передней подвески	П	П	П	П	П	П	П	1 раз 3 месяца
Элементы рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	
Крепежные соединения	П	П	П	П	П	П	П	1 раз в месяц
Гусеничный блок	П	П	П	П	П	П	П	1 раз в 3 месяца
Масло в редукторе		П		З			П	Далее 1 раз в 1500 км



Y - желтый
 R - красный
 G - зеленый
 B - черный
 BL - голубой
 W - белый
 Gr - серый
 Or - оранжевый
 Pr - пурпурный

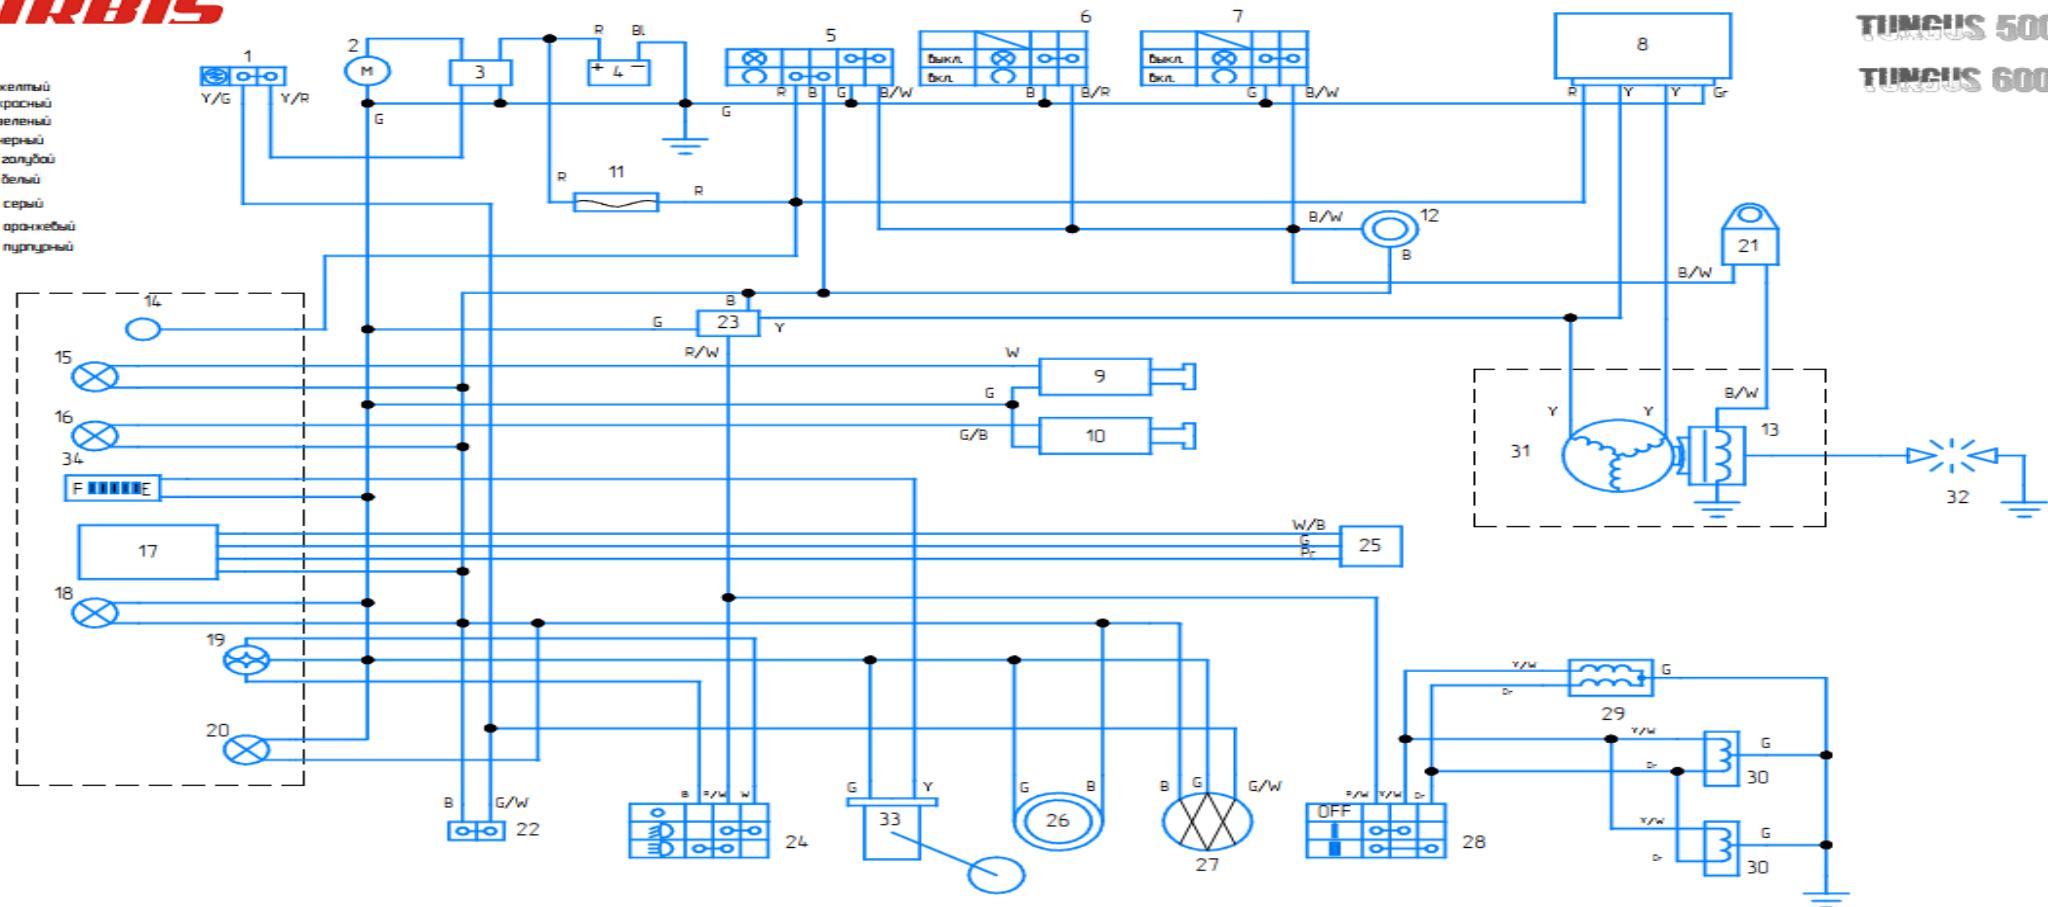

1 - Кнопка зл.стартера; 2 - Стартер; 3 - Реле стартера; 4 - Аккумуляторная батарея; 5 - Замок зажигания; 6 - Автоматический выключатель зажигания (чека, правый блок рулевых переключателей); 7 - Кнопка выключения зажигания (левый блок рулевых переключателей); 8 - Регулятор-выпрямитель напряжения; 9 - Датчик включения передней передачи; 10 - Датчик включения задней передачи; 11 - Предохранитель; 12 - Зуммер; 13 - Катушка зажигания; 14 - Индикатор разряда батареи; 15 - Индикатор включения передней передачи; 16 - Индикатор включения задней передачи; 17 - Слидовометр; 18 - Контрольная лампа включения габаритного света фар; 19 - Лампа ближнего/дальнего света фар, Н4 12V 35W (головное освещение); 20 - Лампа габаритного света фар 12V3W; 21 - Блок аварийного отключения; 22 - Датчик рычага тормоза; 23 - Датчик габаритного света; 24 - Переключатель ближнего/дальнего света фар (левый блок рулевых переключателей); 25 - Датчик скорости; 26 - Розетка для подключения внешних устройств, 12V; 27 - Лампа стоп-сигнала/задний габарит; 28 - Переключатель режима подогрева ручек руля и курка газа; 29 - Нагревательный элемент подогрева курка газа; 30 - Нагревательный элемент подогрева левой и правой ручек руля; 31 - Генератор; 32 - Свеча зажигания; 33 - Датчик уровня топлива

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ!

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи или 1000 км в зависимости от того, что наступит ранее (при отсутствии нарушений настоящих Условий). Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно в Сервисном центре уполномоченного дилера или в Авторизованном Компанией-продавцом Сервисном центре, и заключается в замене дефектных частей изделия. Доставка неисправного изделия в сервисный центр производится Покупателем своим транспортом и за свой счет. Компания-продавец или ее представители оставляют за собой право заменить неисправное изделие либо заменить неисправную часть исправной с сохранением срока гарантии.

Претензии на гарантийный ремонт не принимаются в следующих случаях:

- при истечении гарантийного срока;
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном его заполнении;
- при наличии явных механических повреждений либо повреждений, возникших вследствие аварии, нарушения правил эксплуатации (эксплуатация вне указанного диапазона температур, применение не рекомендованных эксплуатационных материалов, жидкостей и т.п.) и неаккуратного обращения с изделием;
- при попадании в изделие посторонних предметов и других повреждающих элементов;
- при повреждениях, возникших во время стихийных бедствий, аварий, террористических актах или военных действий;
- при отсутствии в гарантийном талоне отметки о своевременном прохождении обязательного технического обслуживания изделия в Сервисном центре уполномоченного дилера или в Авторизованном Компанией-продавцом Сервисном центре;
- в случае использования не оригинальных аксессуаров для тюнинга транспортного средства, установка которых влияет на эксплуатационные показатели техники;
- в случае самостоятельного ремонта либо ремонта в не уполномоченном на это Компанией-продавцом Сервисном центре.

Сроки проведения технического обслуживания:

№1 – через 1 месяц с даты продажи или по достижении 100 км, в зависимости от того, что наступит ранее;

№2 – через 3 месяца с даты продажи или по достижении 500 км, в зависимости от того, что наступит ранее

№3 – через 6 месяцев с даты продажи или по достижении 1000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.

№4 и последующих – через каждые 500 км или 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

Допускается перепробег для прохождения ТО не более 50 километров. Все виды технического обслуживания платные. При выявлении недостатков транспортного средства покупатель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию, приняв все доступные меры для того, чтобы исключить или максимально уменьшить дополнительный ущерб от возникшей неисправности.

Срок службы снегохода составляет 3 года или 3000 км пробега (что наступит ранее). По истечении срока службы

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

снегохода его дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения владельцем законодательства РФ и прохождения ежегодного технического осмотра, подтверждающего пригодность транспортного средства к дальнейшей эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

- **расходные детали и материалы:** тормозные колодки, патрубки и пластмассовые изделия, АКБ, гусеницу, лыжи, склизы, шланги, тросы, сайлентблоки, втулки подвески, свечи зажигания, фильтры, масла, тормозную жидкость, лампы, предохранители, подшипники.
- **регулировочные работы:** регулировку карбюратора, регулировку зазоров клапанов, регулировку рулевого управления, прокачку тормозной системы, регулировку светового оборудования;
- **последствия воздействия внешних факторов:** при попадании воды в узлы и агрегаты, хранении транспортного средства в несоответствующих условиях, сколы, трещины, внешние повреждения.

Гарантия аннулируется при:

- утере или порче гарантийного талона;
- нарушении настоящего регламента технического обслуживания у дилера или уполномоченного производителем сервисного центра;
- нарушении правил технической эксплуатации, включающих нарушение правил обкатки, превышении допустимой грузоподъемности транспортного средства, нарушении иных требований и рекомендаций данного «Руководства по эксплуатации»;
- превышении пробега между ТО свыше 50 километров от номинальной величины установленного пробега;
- небрежном обращении с техникой
- использованием неоригинальных запасных частей;
- использовании отличного от рекомендованного типа топлива;
- ремонте транспортного средства неквалифицированным персоналом;
- несанкционированном изменении конструкции, электрооборудования и регулировок транспортного средства;
- использовании транспортного средства в любых спортивных или коммерческих целях.

Порядок выполнения гарантийных работ: для рассмотрения претензии покупатель должен прибыть с транспортным средством и гарантийным талоном к продавцу техники или в уполномоченный сервисный центр. В ремонт по гарантии техника принимается только в чистом виде.

Компания-производитель и сервисный центр, за ущерб, нанесенный лицам или предметам в результате использования изделия, даже при наличии дефектов в материале или узлах последнего, ответственности не несет.

Изделие получил в исправном состоянии и полностью укомплектованным.

С условиями предоставления гарантии согласен:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	
Модель	
Номер двигателя	
Номер рамы	

Дата продажи	
--------------	--

ФИО клиента	
Адрес	

Дата выдачи снегохода первому владельцу	
---	--

Гарантийный срок снегохода указан в условиях гарантии. Данный талон действителен только при условии его заполнения в день продажи, и наличии действительных подписей продавца и покупателя или их представителей.

Подпись покупателя:

Дата:

Подпись продавца:

Дата:

М.П.

1-ое техническое обслуживание (1-й месяц со дня продажи или по достижении 100 км).

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Подпись:

Список работ:

*Печать**сервисного**центра***2-ое техническое обслуживание (3-й месяц со дня продажи или по достижении 500 км).**

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Подпись:

Список работ:

*Печать**сервисного**центра*

ТАЛОНЫ ТО

3-ое техническое обслуживание (6-й месяц со дня продажи или по достижении 1000 км).	
Дата:	
Работы произвел:	
ФИО мастера:	Подпись:
Список работ:	
<i>Печать сервисного центра</i>	
4-ое техническое обслуживание (9-й месяц со дня продажи или по достижении 1500 км).	
Дата:	
Работы произвел:	
ФИО мастера:	Подпись:
Список работ:	
<i>Печать сервисного центра</i>	

5-ое техническое обслуживание (12-й месяц со дня продажи или по достижении 2000 км).

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Подпись:

Список работ:

*Печать
сервисного
центра*

6-ое техническое обслуживание (15-й месяц со дня продажи или по достижении 2500 км).

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Подпись:

Список работ:

*Печать
сервисного
центра*

ТАЛОНЫ ТО

7-ое техническое обслуживание (18-й месяц со дня продажи или по достижении 3000 км).

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Подпись:

Список работ:

Печать

сервисного

центра

8-ое техническое обслуживание (21-й месяц со дня продажи или по достижении 3500 км).

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Подпись:

Список работ:

Печать

сервисного

центра

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

Изделие	
Модель	
Номер двигателя	
Номер рамы	
Дата продажи	
Дата приема	
Дата выдачи	
Проявление дефекта	
Работы произвел:	
ФИО мастера	
Подпись	
Срок гарантии – 6 месяцев или 500 км пробега	

*Печать
сервисного центра*


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

Изделие		
Модель		
Номер двигателя		
Номер рамы		
Дата продажи		
Дата приема		
Дата выдачи		
Проявление дефекта		
Работы произвел:		<i>Печать сервисного центра</i>
ФИО мастера		
Подпись		
Срок гарантии – 6 месяцев или 500 км пробега		

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №3

Изделие		
Модель		
Номер двигателя		
Номер рамы		
Дата продажи		
Дата приема		
Дата выдачи		
Проявление дефекта		
Работы произвел:		<i>Печать сервисного центра</i>
ФИО мастера		
Подпись		
Срок гарантии – 6 месяцев или 500 км пробега		

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

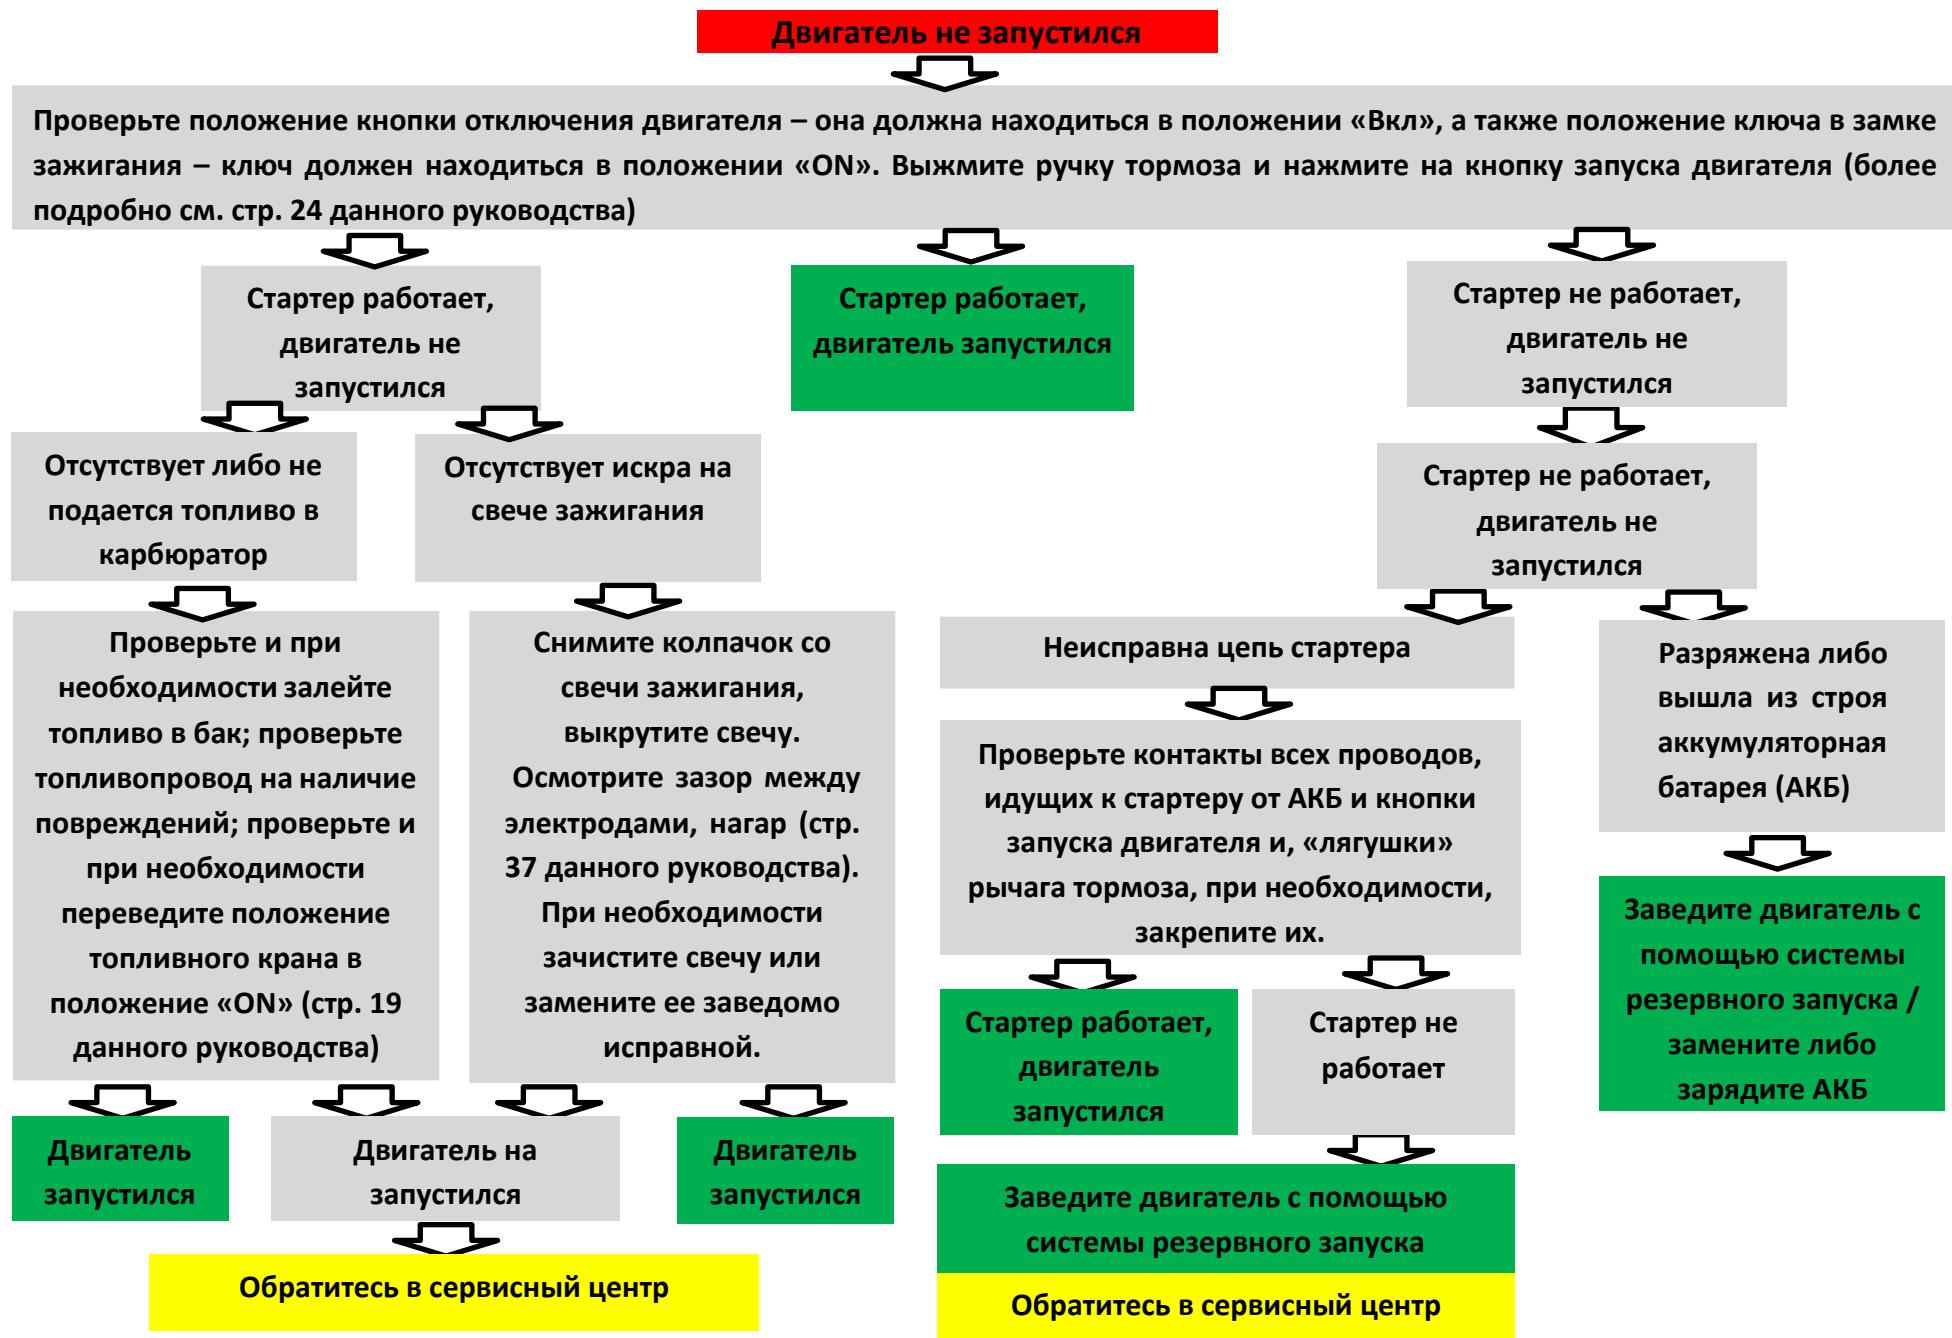

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Двигатель не развивает достаточной мощности



Гусеница транспортного средства вращается свободно, без заеданий, перекосов и рывков?



Да

Проверьте натяг приводной цепи и при необходимости отрегулируйте ее (см. стр. 34); Использование низкокачественного топлива – замените топливо в баке; Перегрев двигателя – дайте двигателю остынуть; Проверьте и по необходимости очистите воздушный фильтр (см. стр. 35)

Нет



Отрегулируйте гусеницу в соответствии с рекомендациями на странице 38 данного руководства

Проблема устранена?



Нет

Да

Для дальнейшего поиска неисправности обратитесь в сервисный центр

Двигатель не устойчиво работает на холостом ходу



Необходимо отрегулировать обороты холостого хода (см. стр. 31 данного руководства)



Проблема не устранена



Проблема устранена

Использование низкокачественного топлива – замените топливо в баке; Выкрутите и осмотрите свечу (стр. 37 данного руководства). При необходимости зачистите свечу или замените ее заведомо исправной.

Проблема устранена?

Да

Нет

Для дальнейшего поиска неисправности обратитесь в сервисный центр

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неэффективная работа тормоза




Проверьте уровень тормозной жидкости (см. стр. 33 данного руководства). Все в норме?




Да

Нажмите на рычаг тормоза. Присутствует ощущение «ватного» тормоза?



Да

Необходимо удалить воздух из тормозных магистралей – «прокачать» тормоза (см. стр.33 данного руководства)



Нет

Износ тормозных колодок и/или диска достиг предельно-допустимого значения.



Нет

Долейте рекомендованную тормозную жидкость до уровня верхней ограничительной метки. Проверьте шлаги, тормозной суппорт на отсутствие утечек.



Для замены или очистки тормозных колодок/диска обратитесь в ближайший сервисный центр



Неквалифицированное вмешательство в работу тормозного механизма транспортного средства может повлечь за собой риск здоровья и жизни водителя и окружающих, поэтому мы рекомендуем Вам для проведения любых работ с тормозным механизмом транспортного средства пользоваться Авторизованными сервисными центрами.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ЛИСТ ОТК

1. Рама (несущий элемент)
2. Двигатель
3. Трансмиссия
4. Ходовая часть (подвеска, рулевое управление)
5. Тормозная система
6. Электрооборудование
7. Внешний вид
8. Упаковка
9. Комплектность поставки

Отдел технического контроля

VIN номер

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

Ваш сервисный центр

Адрес:

Телефоны:

Время работы:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИРБИС МОТОРЗ», 142611, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО,
УЛ. ТУРГЕНЕВА, Д. 1, ПОМЕЩЕНИЕ 121

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения,
включая изменения технических характеристик, дизайна и оснащения
моделей без предварительного уведомления.